

„SiOnyx AURORA” színes képet szolgáló éjjellátó kameracsalád



Rövid használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Gratulálunk, hogy az AURORA színes éjjellátó kameracsalád egyik kiválóságának megvásárlása mellett döntött! Az AURORA a világ legsokoldalúbb akciókamerája! Az AURORA, PRO, EXPLORER, BLACK és SPORT modellváltozatokból álló AURORA család, más kamerákon elérhetetlen tulajdonságokkal bír.

A valódi éjjellátó képességen felül, mindegyik kamera nappali akciókameraként is funkcionál. Mindegyikben megtalálható funkció az állókép és videofelvétel készítés, a beépített Wi-Fi, a tölthető akkumulátor és sok más hasznos dolog. A család összes tagja IP67-szabvány szerinti víz- és porállósággal felvértezett.


A most kezében tartott rövid használati útmutató az AURORA, AURORA SPORT, BLACK és PRO típusok gyors bemutatására vállalkozik. Az színek és a készülékjellemzők az egyes típusokon eltérnek.

Az AURORA készülécsalád összes funkciójának megismeréséhez tanulmányozza át az összes információt tartalmazó teljes használati útmutatót. A SiOnyx Mobil App a Google Play-ből vagy az App Store-ból tölthető le. A Mobil App használatának módját a teljes használati útmutatóban találhatja meg.

Az első tennivalók

- Töltse fel teljesen a kamera akkumulátorát.
- A töltéshez használja a mellékelt mikro USB-kábelt.
- Az AURORA-ba a képrögzítéshez Micro SD-kártyát kell behelyezni: max. 32GB

A készülék kezelőszerveinek áttekintése

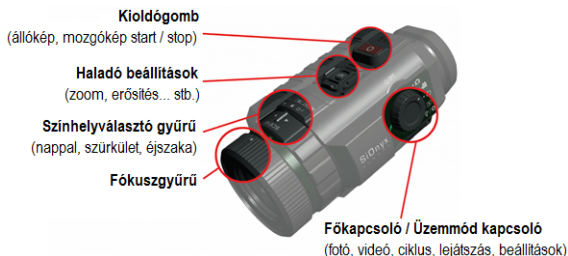

A kereső dioptriaállítója



A dioptriaállító tárcsával a felhasználó a szeméhez igazíthatja a keresőben látható kijelzések élességét, így a kamera szemüveg viselése nélkül is használható. Forgassa addig a tárcsát, amíg a keresőben látható adatok élesen nem láthatók.

A kereső eltávolítása

- Húzza lefelé a keresőkioldó gombot, majd húzza ki egyenesen hátra a keresőt.



Ha az AURORA nedves, a kereső eltávolítása előtt rázza le a nedvességet és törölje szárazra a készüléket. Így kivédhető, hogy víz kerüljön a kamera belsejébe.

A Micro SD-kártya és az akkumulátor behelyezése

- Távolítsa el a keresőt.
- Helyezze be a Micro SD-kártyát.
- Helyezze be a SiOnyx akkumulátort.
- Helyezze vissza a keresőt.
- Csatlakoztassa a tápellátást az akkumulátor teljes feltöltéséhez.



Az állítótárcsa (főkapcsoló, üzemmód kapcsoló)



- Fordítsa el az állítótárcsát a kamera bekapcsolásához.
- Első használatbevetelkor fordítsa a tárcsát a Wi-Fi / Beállítás pozícióba és állítsa be a dátumot és az időt.
- A menüben való műveletekhez használja a SET gombot és a navigációs gombokat.

Az állítótárcsa egyes ikonjaihoz tartozó üzemmódok



Színhelyválasztó gyűrű (SCENE)

- Nappal (napsütés és felhők) – DAY
- Szürkület (kb. 1 órával napkelte előtt és napnyugta után) – TWLT
- Éjszaka (teljes éjszakai körülmények) – NIGHT



Fókuszgyűrű

A téma távolságának megfelelően állítsa be kézzel a fókuszot. A legeredményesebb fókuszáláshoz becsülje meg a várhatóan megfigyelési szempontból érdekes terület távolságát. A becsült távolságot (méterben) állítsa be a fókuszgyűrű mellett lévő skálán.

Fotók és videofelvételek készítése

- Fordítsa az állítótárcsát fotó vagy videó állásba.
- A bal és jobb navigációs gombbal zoomoljon a képkivágás beállításához.
- A fel és le navigációs gombbal állítsa be az expozíciós értéket / erősítést.
- A kamera felső részén lévő piros színű gomb megnyomásával készítse el a fotót vagy indítsa el / állítsa le a videofelvétel készítését.

A kamera eszközre szerelése

Az AURORA kamerák alsó részén 1/4-20-as ipari szabvány szerinti állványcsatlakozó menetes furat található.



Biztonsági tudnivalók

Tartsa be a kamera és az akkumulátor használatára vonatkozó biztonsági szabályokat, azaz óvja mindenféle mechanikai sérüléstől, sugárzó hő hatásától. Ne szedje szét, ne módosítsa a készüléket. Ne dobja normál háztartási hulladékok közé. Bármilyen abnormalis működés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az akkumulátort. Ne hagyja, hogy 5 év alatti gyermekek hozzáférhessenek a készülékhez. Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a kamerát. Javításokat csak a jótállási jegyen feltüntetett márkaszerviz végezhet.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tisztá kézzel. A termék teretpi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetésszerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!