

„MyTime Jumbo LCD” Időjárás állomás és falióra



Használati útmutató

BRE7001800QT5000_v122020a

A használati útmutatóval kapcsolatos tudnivalók

Tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.

A készülék használatbavétele előtt tanulmányozza át a biztonsági szabályokat és a használatra vonatkozó utasításokat. A használati útmutatót őrizze meg és tartsa olyan helyen, hogy szükség esetén bármikor hozzáférhessen. A készülék eladása vagy elajándékozása esetén, adja tovább a használati útmutatót is az új tulajdonosnak.

Felhasználási terület

A készülék kizárólag magáncélú felhasználói kör számára készült és a falióra csak beltérben használható.

Általános biztonsági szabályok



VIGYÁZAT

A készülék helytelen használata, főleg gyermekek esetében, fulladást okozhat! Az alábbi előírások betartása különösen fontos!

- A csomagolás egyetlen darabjához (műanyag tasakok, gumiszalagok... stb.) se engedje, hogy gyermekek hozzáférhessenek, mert könnyen lenyelhetik!
- A készülék kisméretű alkatrészeket is tartalmaz, amit a gyermekek lenyelhetnek, amiktől meg is fulladhatnak!

A készülék elektromos áramról (elemek) működő alkatrészeket tartalmaz. Az előírások figyelmen kívül hagyásakor áramütés érheti a felhasználót. Az áramütés súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat, ezért feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat!

- Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek felügyelet nélkül használják! Gondosan tartsa be a használati útmutatóban leírtakat és kizárólag az előírásnak megfelelő tápellátásokat használja a készülék energiaellátáshoz, különben áramütés veszélye áll fenn!
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet hatásának! Csak az ajánlott elemtípusokat használja energiaforrásként! Ne zárja rövidre a készülék vagy az elemek érintkezőit! Az elhasznált elemeket ne dobja tűzbe! A magas hőmérséklet és a helytelen használat rövidzárlatot okozhat, ami miatt tűz vagy robbanás keletkezhet.

! FIGYELEM!

Ne szedje szét a készüléket! Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizzel!

Óvja a készüléket magas hőmérséklet hatásától, víztől, nedvességtől!

! FIGYELEM!

Ne merítse vízbe a készüléket!

Óvja a készüléket az erős rázkódástól!

Csak az előírásoknak megfelelő kiegészítőket és tartalék alkatrészeket használjon a készülékhez!

Csak az előírásoknak megfelelő elemeket használjon a készülékhez! A gyenge, lemerült elemeket mindig egyszerre cserélje ki teljesen frissekre! Ne keverje a különböző használati fokú, gyártmányú, típusú, kapacitású elemeket! Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemeket!


A gyártó nem vállal felelősséget a hibásan behelyezett elemek miatt keletkező károkért!

A készülék részei, kezelőszervei és a kijelzőn látható adatok

1. ábra




2. ábra

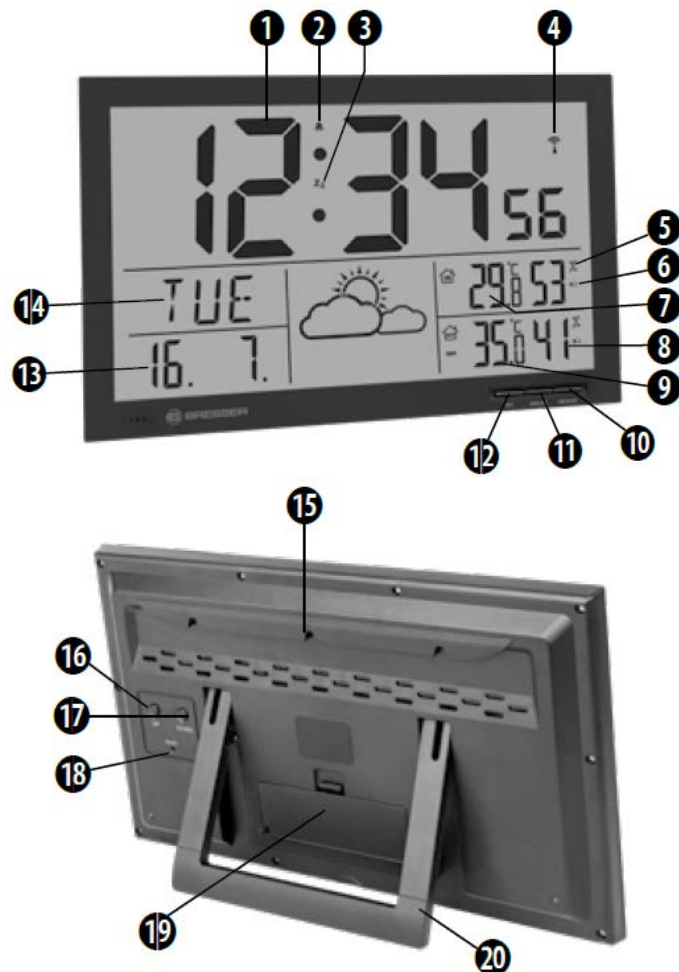

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

3. ábra

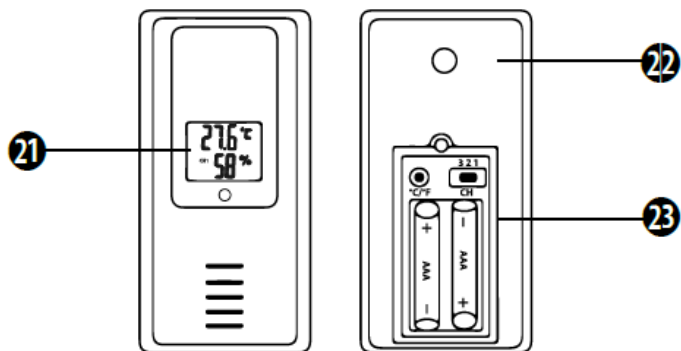

Falióra (2. ábra)

1. Aktuális idő
2. Ébresztés bekapcsolva szimbólum
3. Szundikálás (ébredés elhalasztás) funkció bekapcsolva szimbólum
4. RCC-jel vétele szimbólum
5. Beltéri relatív páratartalom (%)
6. A faliórában (belső egység) lévő elem töltöttségi állapota
7. Beltéri hőmérséklet (°C vagy °F)
8. Kültéri relatív páratartalom (%)
9. Kültéri hőmérséklet (°C vagy °F)
10. MEMORY (memória) gomb
11. SNOOZE (szundikálás) gomb
12. SET (beállítás) gomb
13. Aktuális dátum
14. A hét aktuális napja
15. Fali akasztó
16. UP (fel) gomb
17. DOWN (le) gomb
18. RESET (visszaállítás) gomb
19. Elemkamra
20. Kihajtható támaszték

Szenzor (kültéri egység; 3. ábra)

21. Állapotjelző LED; LCD-panel
22. Fali akasztó
23. Elemkamra (binnen a csatornaválasztó kapcsoló; mértékegység kapcsoló)

A készülékcsomag tartalma (1. ábra)

Falióra (A; beltéri egység), Szenzor (B; kültéri egység), használati útmutató

A használatbavételhez szükséges elemek (nincsenek mellékelve):

Faliórába (belső egység): 4db 1,5V-os AA/LR6-elem
Szenzorba (kültéri egység): 2db 1,5V-os AAA/LR03-elem

Előkészületek/energiaellátás

! FONTOS!

Használatbavétel előtt és elemcserekor ügyeljen, hogy az elemek helyesen, az elemkamrában lévő +/- jelzéseknek megfelelően legyenek behelyezve.

1. Vegye le a falióra elemkamrájának fedelét (19).
2. Helyezzen be az elemkamrába (19) 4db 1,5V-os AA/LR6-típusú elemet.
3. Várjon, amíg a beltéri hőmérséklet meg nem jelenik.
4. Vegye le a szenzor elemkamrájának fedelét (23).
5. Miután megjelent a beltéri hőmérséklet, helyezze be az elemeket a szenzorba és zárja vissza az elemkamra fedelét.
6. Az elemek behelyezése alatt a falióra és a szenzor is legyenek egymás közvetlen közelében. A faliórát és a szenzort csak az elemek sikeres behelyezése után vigye a kiválasztott helyükre, de

ügyeljen arra is, hogy maradjanak hatótávolságon (ideális körülmények esetén 50 méter) belül.

Időállítás

! FIGYELEM!

A DCF-időjelek sikeres vétele után az óra a közép-európai időzónában (CET) érvényes időt fogja mutatni. Az óra automatikusan elvégzi a nyári-téli időszámítás közötti átkapcsolásokat is. Minden más időeltérést csak manuálisan lehet beállítani.

Automatikus óraállítás DCF-időjel alapján

Az elemek behelyezése után automatikusan elkezdődik az órajellet szolgáltató DCF-rádiófrekvencia keresése. A jelkeresés néhány percet vesz igénybe.

A rádiójel sikeres vételekor megtörténik a dátum és az idő automatikus beállítása és megjelenik a rádiójel szimbólum.

A DCF-időjel vételének manuális indítása

! FONTOS!


Erre a funkcióra abban az esetben van szükség, ha pl. nem működik az automatikus átváltás a nyári/téli időszámításra vagy a falióra átmenetileg nem veszi az időjelet.

1. Tartsa nyomva 3 másodpercig a faliórán lévő DOWN (le; 17) gombot a DCF-jel manuális keresésének elindításához.
2. Várjon, kb. 2-5 percet, amíg meg nem jelenik az aktuális idő a flórán.
3. Ha nyári időszámítás szerinti időjel vételére kerül sor, a faliórán megjelenik a „DST” kijelzés is.

Manuális időállítás

! FONTOS!

Amennyiben nem lehetséges az időadatokat tartalmazó rádiójel vétele, az időt manuálisan kell beállítani.


Ha az automatikus rádiójel vételi funkció engedélyezve van, a SNOOZE és a DOWN gombok kivételével a gombokhoz tartozó funkciók inaktívak. A gombokhoz tartozó funkciók eléréséhez ki kell kapcsolni az automatikus rádiójel vételi funkciót, ami a DOWN (le; 17) gomb, kb. 5 másodperces nyomva tartásával végezhető el. Az automatikus rádiójel vételi funkció sikeres kikapcsolásakor eltűnik a  szimbólum.

1. Normál időkijelzés módban, az időállítás módba való belépéshez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a SET gombot (12). Az év karakter villog.
2. Az UP (fel; 16) / DOWN (le; 17) gomb megnyomásával változtathatja meg az értékeket.
3. A megerősítéshez és a továbblépéshez nyomja meg ismét a SET gombot (12).
4. Ismétlje meg a 2-3. lépéseket a többi érték beállításához. A beállítási sorrend: hónap > nap > 12/24-es időformátum > időzóna (+/- 12 óra) > óra > perc.
5. A perc beállítása után a beállítások mentéséhez és az időállítás módból való kilépéshez nyomja meg ismét a SET gombot (12).

Ébresztési idő beállítása

1. Az ébresztési idő megjelenítéséhez nyomja meg egyszer a SET (12) gombot. Az aktuális ébresztési idő „AL” kijelzéssel együtt lesz látható.
2. Ébresztési idő megjelenítése módban tartsa nyomva, kb. 3 másodpercig a SET (12) gombot az ébresztési idő beállítása módba való belépéshez. Az óra karakter villog.
3. Az UP (fel; 16) / DOWN (le; 17) gomb megnyomásával változtathatja meg az értékeket.
4. A megerősítéshez és a továbblépéshez nyomja meg ismét a SET gombot (12).
5. Ismétlje meg a 2-3. lépéseket a többi érték beállításához. A beállítási sorrend: perc > szundikálás (SNOOZE) intervallum (1-20 perc).
6. A szundikálás (ébredés elhalasztás) intervallumának beállítása után nyomja meg ismét a SET (12) gombot a mentéshez és az ébresztési idő beállítása módból való kilépéshez.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungary Kft. fordította Önnek!

7. Ébresztési idő megjelenítése módban nyomja meg az UP (fel; 16) gombot az ébresztési funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Ha az ébresztési funkció be van kapcsolva, látható a  szimbólum.

! FONTOS!

Az ébresztési hang megszólalásakor a SNOOZE gomb megnyomásával, a beállítás szerinti intervallumnak megfelelően, időlegesen elhalasztható az ébresztés. Az ébresztés leállítása, a SNOOZE gomb kivételével, bármelyik gomb megnyomásával elérhető.

Hőmérséklet és páratartalom kijelzése

Az elemek behelyezése után megjelenik a beltéri páratartalom (5) és a beltéri hőmérséklet (7) értéke. Néhány perc múlva elkezdődik a kültéri hőmérséklet (9) kijelzése is, miután a szenzor elküldi az első adatokat.

- A falióra hátoldalán lévő DOWN (le; 17) gomb megnyomásával megváltoztatható a hőmérséklet mértékegysége °C-ról °F-re.
- A MEMORY (memória; 10) gomb többszöri megnyomásával egymás után jeleníthetők meg a mentett maximum, minimum és aktuális hőmérséklet és páratartalom értékek.
- Maximum érték megjelenítése közben a MEMORY (10) gomb, kb. 3 másodperes nyomva tartásával törölhetők a mentett értékek.

Felszerelés / elhelyezés

! FONTOS!

Ügyeljen, hogy a készülék biztonságosan legyen felszerelve és megfelelően legyen elhelyezve. Ennek elmulasztásakor a készülék leeshet. A mechanikai sérülések miatti károkért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget.

A falióra és a szenzor az erre kialakított részek segítségével (15/22) falra szerelhetők. A falióra a kihajtható támasztékkal (20) sima, vízszintes felületen is elhelyezhető.

Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk

A szenzor által küldött jel nem fogható

Ha valamilyen okból eltűnik a kültéri hőmérséklet kijelzése, ellenőrizze az alábbiakat:

1. Ott van-e a helyén a szenzor.
2. Nem merültek-e le az elemek a készülékekben. Ha szükséges, cserélje ki az elemeket.

! FONTOS!

Fagyponthoz alatti hőmérsékleten csökken a szenzor elemeinek kapacitása, ami kisebb jelátviteli távolságot és gyorsabb lemerülést eredményez.

3. A falióra és a szenzor között lévő tárgyak, falak, zavaró jelforrások csökkentik a tényleges jelátviteli távolságot.

Interferencia

A háztartási eszközök egy része, mint pl. csengők, riasztóberendezések, távirányítók zavarhatják a jelátvitelt, ami átmenetileg a kijelzett értékek eltűnéséhez vezethet. A jelenség nem jelent meghibásodást, a zavaró jel megszűnése után a kijelzések visszatérnek.

Egyéb zavarok

Amennyiben a falióra nem reagál egyetlen gomb lenyomására sem vagy más fent nem említett probléma állna elő, végezze el az alábbi lépéseket:

! FONTOS!

Az alábbi lépések végrehajtásakor minden vett és mentett adat törlődik.

1. Nyomja meg a RESET (18) gombot egy vékony eszközzel (pl. tollhegygel).
2. Várjon, kb. 2-5 percig, amíg meg nem jelenik a pontos idő.

EC-megfelelőségi tanúsítvány

A Bresser GmbH kijelenti, hogy 7001800 típuszámon nyilvántartott rádióhullámokat használó készülék megfelel a 2014/53/EU direktívának. Az EC-megfelelőségi tanúsítvány teljes szövege az alábbi internetes címen található meg:

www.bresser.de/download/7001800/CE/7001800_CE.pdf

Az elhasználdott készülék és az elemek elhelyezése



A csomagolást, az elhasználdott elemeket és készüléket ne keverje a normál háztartási hulladékok közé. Helyezze mindegyiket a gyűjtésükre szolgáló edényekbe.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegetű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, sűrűdéstől, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Jótállás

Gyártó által vállalt garancia: 1 év.

Egységár függő fogyasztói jótállás: 10.001 Ft - 100.000 Ft - 12 hónap.
100.001 Ft - 250.000 Ft - 24 hónap, 250.001 Ft-tól: 36 hónap.

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellékszavatosság.

Gyártó:

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede
Germany
www.bresser.de

