



TACTACAM 5.0 & 5.0 WIDE TACTACAM 4.0 TACTACAM Solo Fegyverkamera

Rövid használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, és egyben gratulálunk, hogy megvásárolta TACTACAM fegyverkameráját. A most kezében tartott rövid használati útmutatóból elsajátíthatja az új Tactacam fegyverkamera használatának alapjait. A legfrissebb információk eléréséhez látogasson el a Tactacam honlapjára: <https://www.tactacam.com>
Kérjük, a vásárlást követően 10 napon belül regisztrálja fegyverkameráját a: <https://www.tactacam.com/warranty-registration/> oldalon.
Kövessen bennünket a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren a Tactacam-csappal kapcsolatos legújabb tudnivalók eléréséhez.

<https://www.facebook.com/tactacam>

<https://www.instagram.com/tactacam>

<https://twitter.com/tactacam>

Nevezze be videóit a <https://www.tactacam.com/share/> oldalon, hogy esélye legyen az éves nyeremény-játékunk elbűvölő díjainak megszerzésére.

A készülék kezelőszervei és jellemzői

TACTACAM 5.0 & 5.0 WIDE



1. Vízálló külső mikrofon
2. 2,5 órás felvételi idő egyetlen töltéssel
3. Gyorskapcsoló Mode / Wi-Fi gomb
4. Egyérintéses felvételkészítés a művelet rezgéssel történő nyugtázásával
5. Akkumulátortöltés-jelző LED-ek

TACTACAM 4.0



6. TrueVision™ Full HD
4k-30fps / 2.7k-30fps
1080-120fps
7. TrueVision™ Full HD
2.7k-30fps / 1080-60fps
720-120fps
8. TrueVision™ Full HD
1080p


TACTACAM Solo



A készülék használatbavétele

Mielőtt hozzá kezdene a filmzéshez, töltsd fel teljesen a Tactacam akkumulátorát.


1. A kamera hátsó végén nyissa fel a hátsó zárókapukat.
2. Csavarja a zárókapukat az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a zárókapuk pontjelzése kerüljön a nyitott lakatszimbólum mellé.

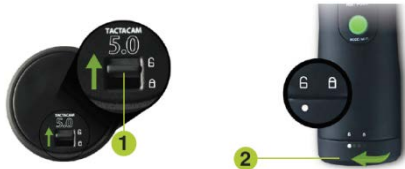

A zárókapuk levételét követően az alábbiak tárnak a szeme elé.

1. SD-kártya csatlakozóját.
2. USB-port (töltéshez és adatletöltéshez)
3. Kivehető akkumulátor (max. 2,5 órás folyamatos felvételhez elegendő energia egyetlen teljes feltöltéssel).
4. Mini HDMI-kimeneti aljzat (a Solo-típus kivételével).
5. A kamera előzetesen beállított üzemmódjainak listája (a Solo-típus kivételével).
6. Az Ön Tactacam kamerájának sorozatszám.

(Megjegyzés: A Tactacam Solo csak USB-portot, SD-kártya csatlakozóját és kivehető akkumulátort kapott).

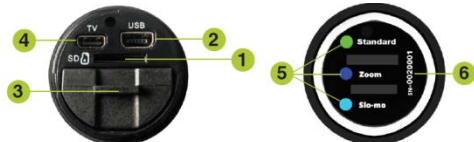

Akkumulátortöltés

A zárókapuk levételét követően láthatóvá válik az USB-töltőaljzat és az SD-kártya csatlakozóját. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a Tactacamot a szintén mellékelt hálózati adapterhez.



Töltés közben egészen az akkumulátor teljes feltöltéséig folyamatos vörös fényel világít a töltésjelző LED. Ha a LED kialszik, a Tactacam leválasztható a töltőről.



A Tactacam akkumulátorok „Tactacam Battery Charger” akkumulátortöltővel (külön vásárolható) is tölthetők.

A készülék használata

Bekapcsolás és felvételkészítés

1. Nyomja meg a Rec / Power (felvétel / főkapcsoló) gombot. A kamera 2 érezhető rezgéssel nyugtázza a bekapcsolást és Rec / Power gomb zölden világog. Ahhoz, hogy a kamera felvételt tudjon készíteni, a zöld LED-nek villognia kell. A folyamat, kb. 3 másodpercig tart.
Fontos! Ha a villogó zöld fény nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy be van-e helyezve az SD-kártya, meg van-e formázva az SD-kártya és nincs-e tele felvételekkel az SD-kártya.
2. A felvételkészítés szüneteltetéséhez nyomja meg röviden a Rec / Power gombot. A kamera egyszeri rezgéssel nyugtázza a műveletet és a zöld LED folyamatos fényel kezd villogni.
3. A felvételkészítés szüneteltetése közben a MODE / Wi-Fi gomb megnyomásával megváltoztatható a kamera üzemmódja. (kivéve a Solo-típus esetében).
4. A kamera teljes kikapcsolásához tartsa 5 másodpercig lenyomva a Rec / Power gombot.
5. A szüneteltetett felvételkészítés üzemmódban lévő kamera 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol az akkumulátor kímélése érdekében.



A videó üzemmódok gyorskapcsolása (kivéve a Solo-típus esetében)

Három előre beállított videó üzemmód:

Zöld = Normál felvételi mód az első használat alkalmával és általános felvételkészítéshez.

Kék = Zoom mód a téma közelebről való tanulmányozásához.

Világoskék = Lassított felvétel (slow motion) 120fps sebességgel, ami a célzási folyamat és a találat akadózás nélküli lejátszását teszi lehetővé. A legjobb eredmény, világító nyílvezérvéggel (nock) vagy nyomjelző lövedékekkel érhető el.

Az elsötétítés üzemmód (kivéve a Solo-típus esetében)

Az elsötétítés üzemmód kapcsolásához nyomja meg a MODE / Wi-Fi gombot miközben a kamera éppen felvételt készít.

Fontos! Az elsötétítés üzemmód csak felvételkészítés közben érhető el.

Elsötétítés üzemmódban a kamera minden funkciója ugyanúgy működik, csak az állapotjelző LED-ek nem világítanak. A kamera csak rezgéssel nyugtázza a gombnyomásokat. 2 rezgés = felvételkészítés, 1 rezgés = a felvételkészítés szüneteltetése. Ha elbizonytalanodna a Rec / Power gomb 5 másodperces nyomva tartásával a kamera bármikor kikapcsolható.

Fontos! Az elsötétítés üzemmód használatakor fontos, hogy mindig a megfelelő üzemmódban legyen a készülék (azaz felvételkészítés folyamatban van / nincs folyamatban felvételkészítés) ahhoz, hogy az esemény megörökítése nehogy elmaradjon. Elsötétítés üzemmódban az akkumulátortöltés állapotjelző LED-je 5%-os akkukapacitás elérésekor villogásba kezd.

Testreszabható üzemmódok

A kamera az optimális használatához az alábbi 3 gyári beállítással kerül forgalomba:

Zöld 1. mód (Standard) = 4k-30fps

Ez a beállítás általános filmzéshez optimalizált és a legtöbb szituációhoz választható mód. A nagyfelbontásnak és az alacsony fényviszonyok közötti eredményes alkalmazhatóságának köszönhetően a beállítás kezdő és gyakorlott felhasználóknak egyaránt ajánlott bármilyen fegyverhez. Miután megismerkedett a Tactacam 5.0-val, élvezni fogja, hogy a Tactacam APP-hoz csatlakoztatott a Tactacam 5.0 zoomfokozata mennyire rugalmasan állítható.

Kék 2. mód (Zoom) = 2.7k-30fps 8x-os zoommal

Ez a beállítás a nagyobb távolságok leküzdésére optimalizált. A Tactacam 5.0 zoomfokozatának beállításához csatlakozni kell a Tactacam APP-hoz és ott kell megadni a kívánt beállítást.

Világoskék 3. mód (Sto-mo = Slow motion) = 1080p-120fps

Ez a beállítás nagysebességű eseményekhez optimalizált. A 3. mód egyedi igényeknek megfelelő beállításához a Tactacam 5.0-val csatlakozni kell a Tactacam APP-hoz és a beállításokat ott kell elvégezni. Válassza ki a kívánt beállításokat és máris készen áll vadászelményeinek megosztására.

Az alábbi egyedi beállítások alkalmazására van lehetőség:

- 4K = 30fps és 1, 2, 3 zoomfokozatok
- 2.7k = 30fps és 1, 2, 3 zoomfokozatok
- 1080p = 120fps, 60fps és 30fps
- 720p = 240fps, 120fps, 60fps és 30fps

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Távírányítás / Facebook Live funkció

Távírányítás: A Tactacam 5.0 és 5.0 Wide Tactacam távírányítóval kompatibilis. A használat módját tanulmányozza a távírányítóhoz tartozó használati útmutatóban.

Facebook Live (Facebook élőkép)

Csatlakozás a Facebook Live-hoz

1. A Facebook Live funkció használatához regisztrálnia kell a Facebookon.
2. A Tactacam APP-on adja meg a Facebook profiljának bejelentkezési információit.
3. A bejelentkezési információk megadása után válassza a Facebook Live-hoz csatlakozás opciót videóinak megosztásához.
4. Az APP-on megjelenik a felvétel előnézeti képernyője.

Fontos! A Facebook Live használatához megfelelő mobilhálózati adatkapcsolatra van szükség.

A memóriakártya formázása

Kizárólag a kamerához ajánlott SD-memóriakártyát használjon. „Class 10” besorolási 32GB-os vagy 64GB-os microSD-kártyát szerezzen be kereskedőjétől.

Fontos! Az új kártyát első használat előtt, vagy ha más eszközben már használatban volt az SD-kártya, mindig formáznia kell. Csak kiváló minőségű „Class 10” vagy ennél magasabb besorolási microSD-kártyát használjon. Tactacam SD-kártyák, Lexar vagy SanDisk Ultra Extreme memóriakártyák a leginkább ajánlottak.

Az SD-kártyákkal kapcsolatos további információkért látogasson el a <https://www.tactacam.com/support> oldalra.

A microSD-kártyán lévő teljes használati útmutatóhoz és videó leíráshoz az alábbi módokon férhet hozzá.

1. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a Tactacamot számítógépéhez. Kapcsolja be a kamerát, hogy a számítógép és a kamera kommunikálhassanak egymással. A számítógép asztalán látni fog egy ikont (általában TACTACAM elnevezéssel). Nyissa meg és töltsse le a videókat és a használati útmutatót a számítógépre. Minden Tactacammal készült videófelvétel a „Video” mappába fog kerülni.
2. Vegye ki a microSD-kártyát a Tactacam fegyverkamerából és helyezze a mellékelt microSD-kártya fogadására alkalmas adapterbe. Helyezze az adaptert a számítógép szabvány SD-kártya olvasójába a fájlokhoz való hozzáféréshez és letöltésükhöz. Ezt követően formázza újra az SD-kártyát használat előtt. Az SD-kártya formázásakor minden kártyán lévő adat véglegesen törlődik. Ha segítségre van szüksége a kártya újrafarmázásához, tájékozódjon az alábbiakból:

Mac operációs rendszer esetén:

Látogasson el a <https://www.tactacam.com/support> oldalra és nézze meg az „SD Card Reformat on a Mac Computer” oktatófilmet a részletes információkért.

PC (Windows) operációs rendszer esetén:

Látogasson el a <https://www.tactacam.com/support> oldalra és nézze meg az „SD Card Reformat on a Windows Computer” oktatófilmet a részletes információkért.

Fontos! A legjobb megoldás, ha az SD-kártyát első használatbavétel előtt formázza és csak a Tactacam által Tactacam kamerákban való használatra jóváhagyott SD-kártyákat használ. SD-kártya formázásakor EXFAT-fájlsztruktúrát használjon. Az ajánlott microSD-kártyák listáját a <https://www.tactacam.com/support> oldalon találhatja.

A memóriakártyákkal bányon óvatosan. A kártyákat óvja folyadéktól, portól, piszoktól. A kártya behelyezése és kivétele előtt mindig kapcsolja ki a fegyverkamerát. A kártyára vonatkozó gyártó által megadott használhatósági hőmérséklettartományt vegye figyelembe.

Csatlakozás a Tactacam APP-hoz

Wi-Fi (kivéve a Solo-típus esetében)

Fontos! A kamerafunkciók csak a telefonnal vezérelhetők, ha Wi-Fi kapcsolat van érvényben. Ezzel a beállítással van lehetőség a kamerát a Tactacam APP-hoz csatlakoztatni és távvezérelni. A vezeték nélküli kapcsolat létrejöttkor a Rec/Power gomb előtt a vezeték nélküli ikon mellett lévő kék LED világít. Ha 1 percnél hosszabb ideig nem világít, majd magától kikapcsol. Élő kapcsolat esetén a kék LED folyamatosan világít. A Wi-Fi az akkumulátor lemerüléséig maradhat bekapcsolva.

1. Töltsse le a Tactacam Appot.
Töltsse le a Tactacam APP-ot az APP Store-ból és nyissa meg a telefonon vagy a táblagépen. Kövesse az App képernyő utasításait.



2. Csatlakozzon a Tactacamhoz.
A Tactacam Wi-Fi-jének bekapcsolása: Amikor a Tactacam a felvétel szüneteltetés módjában van, tartsa nyomva 2 másodpercig a MODE / Wi-Fi gombot. A kék LED bekapcsol és villogásba kezd.
3. A mobilszközön válassza a Tactacam Wi-Fi-t. (nincs alapbeállítás szerinti jelszó a Tactacam Wi-Fi-re vonatkozóan).
4. Nyissa meg a Tactacam Appot és csatlakozzon a kamerához.
Android használati esetén: Le kell majd töltenie eszközére egy videó lejátszót. Az Android App Store-ban található „MX Media player” ajánljuk.
5. A Wi-Fi kikapcsolása: Tartsa nyomva 4 másodpercig a MODE / Wi-Fi gombot. A Wi-Fi kikapcsol és a kamera leválik a mobilszközről.

Az eszközök párosítási utasításainak (Pairing instructions) megismeréséhez látogasson el a <https://www.tactacam.com/support> oldalra.

Automatikus dátum- és időállítás (Date Time – Automatic) [kivéve a Solo-típus esetében]

1. A kamera naptárának és rendszeridejének a beállítása automatikusan megtörténik, amikor a kamera a Tactacam Apphoz csatlakozik. A Tactacam egy szöveges fájl (Text file) is telepít az SD-kártyájára, amely szükség esetén lehetővé teszi a dátum és az idő manuális beállítását is.

Manuális dátum- és időállítás (Date Time – Manual)

A Tactacam egy szöveges fájl (Text file) is telepít az SD-kártyájára, amely szükség esetén lehetővé teszi a dátum és az idő manuális beállítását is.

1. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a Tactacam fegyverkamerát számítógépéhez és nyissa meg az SD-kártyán lévő szöveges fájl (Text file).
2. Állítsa be a szöveges fájlban az időt és a dátumot. Mentse el az zárja be a fájl.
3. Válassza le a kamerát a számítógépről.
4. Húzza ki az USB-kábelt a kamerából a beállított dátum és idő alkalmazásához.

Nézze meg az oktatóvideókat a <https://www.tactacam.com/support> oldalon.

A felvételek lejátszása

Felvételek lejátszása számítógépen

Szerkesztés és megosztás

1. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a Tactacam fegyverkamerát számítógépéhez vagy használja a microSD-kártya adapter és számítógép kártyaolvasó portját.
2. Nyissa meg a Tactacam Video File meghajtót.
3. Válassza ki és nyissa meg a kívánt videó fájlt a videó lejátszóval.

A legjobb videó minőség biztosítása érdekében a kamera .mp4-formátumban rögzíti a felvételeket. A videófelvételek lejátszásának, szerkesztésének és megosztásának legjobb módja Mac vagy PC (Windows) számítógépek esetén, a QuickTime Media Player használata, mely az alábbi linken érhető el: <http://support.apple.com/downloads/quicktime>

Másik kedvelt program az Adobe Premiere Elements a Mac- és PC-rendszerekhez.

Az ingyenes verzió letöltéséhez látogasson el a következő oldalra:

<https://www.adobe.com/products/premiere-elements/download-trial/try.html>

Felvételek lejátszása HD-tévéen (kivéve a Solo-típus esetében)

1. (Szükség lesz egy külön vásárolható Micro – Standard HDMI-kábel beszerzésére). Csatlakoztassa a Micro – Standard HDMI kábel megfelelő dugaszait a fegyverkamerához és a HD-TV HDMI-IN aljzatához.
2. Kapcsolja be a kamerát, ha még ezt nem tette meg. Válassza ki a HD-tévéen a megfelelő bemenetet (forrást).
3. Ha a kamera láthatóvá válik a HD-tévéen, tartsa 2 másodpercig nyomva a MODE gombot a kamerán.
4. A MODE gomb megnyomásával görgethet lefelé a videókon. A Rec / Power gomb megnyomásával játszhatja le a videókat. A MODE gomb újabb megnyomásával léphet ki a funkcióból.

Felvételek lejátszása okostelefonon/táblagépen (kivéve a Solo-típus esetében)

1. Csatlakoztassa a fegyverkamerát a Tactacam Apphoz a mobilszköz eléréséhez. További információkat a <https://www.tactacam.com/support> oldalon található „Connecting to the Tactacam App for Mobile”-ban találhat.
2. Használja az app vezérlőt a filmfelvételek okostelefonon/táblagépen történő lejátszásához.

Hasznos tanácsok / kamerarezgés funkció

Hasznos tanácsok

Kövesse az alábbi irányelveket, hogy a kamera legjobb teljesítményt nyújthassa:

- A hátsó zárókapak felnyitása előtt ellenőrizze, hogy a kamera tiszta és száraz-e. Ha szükséges, mossa le vízzel a kamerát és törölje szárazra egy kendővel.
- A hátsó zárókapak visszazárása előtt ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű tiszta és sérülésmentes-e. Ha szükséges, tisztítsa meg pumpás ecsettel vagy sürített levegővel.
- Minden egyes sósvízes közegben történő használat után mossa le a kamerát édesvízzel és törölje szárazra egy puha kendővel.
- Ha a kamera objektívje beparásodna, távolítsa el a hátsó zárókapukat és hagyja, hogy leszáradjon.
- Ha homok vagy más piszok rakódna a hátsó zárókapak köré, áztassa a kamera hátsó részét 5 percre meleg csapvízben, majd öblítse le alaposan a szennyeződést, mielőtt eltávolítja a hátsó zárókapukat.
- A kamera vízálló, nincs szükség külön vízálló tok alkalmazására. Mielőtt víznek, homoknak és piszoknak tenné ki a kamerát, ellenőrizze, hogy a hátsó zárókapak megfelelően vissza lett-e csavarva a kamera végére.
- A legjobb hangminőség biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy a mikrofonnyílásban nem került-e víz vagy piszok. Az esetleges eltömődést okozó piszokot vagy vizet próbálja rázogatással vagy fújással eltávolítani a mikrofon nyílásából. **NE DUGJON SEMMIT** a mikrofonnyílásba, mert a mikrofon tönkremehet!

Fontos üzenetek / kamerarezgések

Ha a kamera kikapcsoláskor vagy bekapcsoláskor 5 másodpercig ismétlődően rezgést generál, ellenőrizze az alábbiakat:

- **NO SD Card** (nincs SD-kártya) = A kamerába microSD-, microSDHC- vagy microSDXC-memóriakártyát kell helyezni ahhoz, hogy videófelvételek készülhessenek.
 - **SD FULL** (kártya megtelt) = Töröljön fájlokat vagy cserélje ki a memóriakártyát.
 - **SD ERROR** (kártyahiba) = A kamera nem képes a kártya beolvasására. Formázza a kártyát és próbálkozzon újra.
- Fontos!** Az SD-kártya formázásakor a „Yes” (Igen) választása esetén a kártya teljes tartalma **VEGLEGESEN TÖRLŐDİK**. A fontos felvételek megőrzése érdekében a formázás előtt töltsse le a fájlokat számítógépére egy külön mappába. Formázza újra a microSD-kártyát szabvány módon, hogy a kártya tovább rögzíthesse a kameráról érkező információkat.

Töltés / tudnivalók az akkumulátorról

Akkumulátor

Az akkumulátornak a működés közben a kamerában kell lennie. Használat közben **NE VEGYE KI** az akkumulátort, mert az adatok sérülnek, vagy végleg elvesznek. A Tactacam 4.0 és 3.0 típusokon 4 zöld akkumulátor állapotjelző LED található. Ha mind a 4 LED világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Hogy csökken az akkumulátor töltöttségi szintje, úgy csökken a még világító LED-ek száma egészen egyig. Amikor az utolsó LED villogni kezd, akkor a töltöttségi szint 10% alá esett. Ha az akkumulátor felvételek készítése közben teljesen 0%-ra lemerül, a kamera menli a fájl és kikapcsol.

Az akkumulátor működési idejének maximalizálása

Extrém hidegben csökken az akkumulátor működési ideje. A működési idő meghosszabbítása érdekében, használat előtt tartsa meleg helyen a kamerát. Vigyázzon, hogy ne nyomódhasson be véletlenül a Rec / Power gomb, mert a kamera feleslegesen bekapcsol.
Megjegyzés: (Tactacam Solo esetében) A zöld LED gyors villogásba kezd, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10%-ra esik.

A teljes feltöltéshez szükséges idő fali csatlakozóaljzatról működő USB-kompatibilis hálózati adapterrel

Az akkumulátor 80%-os szintre kb. 2 óra alatt, 100%-os szintre kb. 3 óra alatt tölthető fel Tactacam USB-kompatibilis töltővel, Tactacam fali töltővel vagy más USB-töltőadapterrel. Ettől eltérő töltők használatkor a töltési idő hosszabb lesz.

Vigyázat! Ha nem az előírás szerinti Tactacam fali töltőt használja a Tactacam akkumulátor tönkremehet, szivároghat vagy akár tűz is keletkezhet! Csak 5V 1A kimeneti paraméterekkel rendelkező töltők használhatók.

A teljes feltöltéshez szükséges idő USB-kábellel csatlakoztatott számítógépről

Az akkumulátor 80%-os szintre kb. 3 óra alatt, 100%-os szintre kb. 4 óra alatt tölthető fel. USB-kábellel számítógépről végzett töltéskor a legjobb, ha a Tactacam ki van kapcsolva. A töltési időt befolyásolhatja a számítógép USB-kimenetének beállítása.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Kamerahasználat töltés közben

A Tactacam 4.0 Wi-Fi-vel vezérelhető, mialatt a kamera USB-töltőadapterhez vagy Tactacam fali töltőhöz van csatlakoztatva. (Mialatt a kamerát számítógépről tölti, nem kizárható felvételek.) A Tactacam 4.0, 3.0 és Solo fegyverkamerákkal külső USB-töltőeszközök csatlakoztatása közben is készíthető felvételek.

Megjegyzés: Töltés közben a kamera nem vízálló, mivel a hátsó zárókapuk el van távolítva.

Az akkumulátor tárolása és kezelése

A kamera érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ezek közé tartozik az akkumulátor is. Óvja a kamerát az extrém hőmérsékletektől. A magas és az alacsony külső hőmérséklet időlegesen csökkentheti az akkumulátor működési idejét és teljesítményét, ami átmeneti működési zavart is okozhat. Óvja a készüléket a gyors légnedvesség- vagy hőmérsékletváltozástól, mert a kamera felületén, ill. belsejében páralecsapódás állhat elő.

Tárolás előtt töltsse fel 75%-os vagy magasabb kapacitásszintre az akkumulátort. Vegye ki az akkumulátort a kamerából, nehogy a készülék belsejében korrózió álljon elő. Helyezze vissza a hátsó zárókapukat, nehogy por vagy más anyag jusson a kamerába.

Ha az akkumulátor elhasznált (nem tölthető fel vagy túl gyorsan lemerül), szerezzen be újat. Ne próbálja erős hőforrás segítségével, pl. hajszárítóval vagy mikrohullámú sütővel gyorsabban megszáradítani a készüléket vagy az akkumulátort. A kamerába vagy az akkumulátorba jutó folyadék okozta károsodásra nem terjed ki a jótállási jog.

A készüléket csak arra felhatalmazott márkaszerviz javíthatja. Bármilyen jogosulatlan személy által végzett javítás, átalakítás csökkenti a biztonságot, a teljesítményt és a garanciális jogok elvesztését vonja maga után.

Gyakori kérdések

Hogyan kapcsoljam ki a kamerát?

Ha a Tactacam nincs Tactacam Appal mobil eszközökhöz csatlakoztatva, a felvételkészítés befejezése után 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha a kamera Appal mobil eszközökhöz csatlakozik, a Rec/Power gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolható ki a Tactacam.

Megjegyzés: A kamera manuális leállításakor a Wi-Fi is kikapcsol. A vezeték nélküli kapcsolat kikapcsolásához és a kamera bekapcsolva hagyásához nyomja le a 2 másodpercig az Info / Wireless gombot. Ekkor a Wi-Fi kék LED-je kialszik, majd nyomja meg a Rec/Power gombot a felvételkészítés elindításához.

A Tactacam nem reagál a gombnyomásra.

Tartsa nyomva 5 másodpercig a Rec/Power gombot, amíg a kamera ki nem kapcsol. Az így végzett leállítással (reset), az összes tartalom mentésre kerül. Ha így sem sikerül eredményt elérnie, távolítsa el a hátsó zárókapukat és vegye ki 5 másodpercre az akkumulátort.

A Tactacam nem kapcsol be.

Ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. A töltéshez használja a mellékelt USB-kábelt és a számítógépet vagy a fali töltőt.

Milyen SD-kártyára van szükség?

„Class 10” vagy magasabb besorolású, legalább 32GB-os memóriakártyára van szüksége a Tactacam Solo, 3.0 és 4.0 típusokhoz. A Tactacam 3.0 és 4.0 működése 64GB-os kapacitást garantált. Az SD-kártya a fegyverkamera szíve. Egy 330 dolláros kamerában nem helyezhet 6 dolláros SD-kártyát.

Melyik a készülékben használható legjobb SD-kártya?

A legjobb, ami a készülékben használható az a Lexar Professional Micro SD-kártya. Valamivel többé kerül, mint a többi SD-kártya, de a szigorúbb minőségellenőrzési normáknak köszönhetően sokkal tovább szolgál.

Hogyan férhetek hozzá a Tactacammal rögzített videóimhoz?

Ez többféle módon is lehetséges. Első lehetőség a kamera számítógéphez csatlakoztatása a mellékelt mini-USB-kábellel. A csatlakoztatást követően csatlakozza be a kamerát a Rec/Power gomb megnyomásával, hogy a számítógép hozzáférhessen a kamerával rögzített tartalomhoz. A második lehetőség a csomagolásban található mikroSD-kártya adapter használata. A kamerából kivett és ebbe helyezett mikroSD-kártyát egyszerűen be kell tölteni a számítógép saját kártyaolvasójába. A harmadik lehetőség az okostelefonnal vagy a táblagéppel Wi-Fi kapcsolat használatával rácsatlakozni a kamerára és így hozzáférni az azon lévő tartalomhoz.

Lejátszáskor akadozik a látható kép.

Az akadozó lejátszás tipikusan nem fájlhiba. Az alábbi lehetőségek okozhatják: A videó lejátszó nem kompatibilis. Nem minden videó lejátszó támogatja az .mp4-fájlformátumot. A legjobb, ha az alábbi linkről ingyenesen letölti a legfrissebb QuickTime Media Playert: <http://support.apple.com/downloads/quicktime>.

A számítógép nem felel meg a minimális HD-lejátszási követelményeknek. Minél jobb a beállított felbontás és képváltási gyakoriság értéke, annál nehezebb a számítógép számára a megfelelő minőségű lejátszás.

Ha a kameráról közvetlenül akarja lejátszani az USB-kábellel csatlakoztatott számítógépen a tartalmat, a lejátszáshoz inkább töltsse le a fájlt a számítógépre. Ha a számítógép nem felel meg a minimális követelményeknek, zárjon be minden felesleges programot a számítógépen.

Mennyi ideig szolgált elegendő energiát az akkumulátor?

2,5 óra folyamatos felvételkészítést tesz lehetővé (Wi-Fi használata nélkül, a Solo-típus kivételével)

Mit tehetek, ha elfelejtettem a Tactacam Wi-Fi felhasználói nevet vagy a jelszót?

A kamerát vissza kell állítani a gyári alapértékekre (reset). Ennek módját a „Resetting Your Camera’s Wireless Name and Password” fejezetben találhatja meg a <https://www.tactacam.com/support> oldalon.

Kikapcsoltam a Tactacamot, de a LED még világít.

A kamerája nem reagál egyetlen parancsra sem, ezért 5 másodpercre ki kell vennie az akkumulátort. Ha a probléma nem oldódik meg, formázza újra az SD-kártyát.

Mi a kamerám sorozatszáma?

A kamera sorozatszáma a hátsó zárókapuk belsejében található.

Saját stabilizátor szerelékét használok, amit nem szeretnék lecserélni.

A stabilizátor szereléken kívül többféle szerelék is használható. Sok gyűrűs szerelék tökéletesen illeszkedik a fegyverszerelék felső részére. Mások az íjuk Picatinny-sínjére szerelik a mellékelt Picatinny-szerelékkel vagy a távcső alatti szerelékkel rögzítik a Tactacamjukat. Univerzális szerelék is rendelkezésre áll, ami bármilyen akciókamera szerelékkel használható, melyek közül egyesek az íj középrészére is helyezhetők.

Rögzítési tanácsok

Íj esetében: Lásd a www.tactacam.com/videos oldalon.

Lőfegyver esetében: Lásd a www.tactacam.com/videos oldalon.

Hasznos tanácsok

Tartsa mindig tisztán az objektívlencsét. Óvja az ujjlenyomatoktól.

A hátsó zárókapuk levétele előtt győződjön meg, arról hogy a kamera nincs-e bepiszkolódva, nem vizes-e.

Az esetleges eltömődést okozó piszokot vagy vizet próbálja rázogatással vagy fújjal eltávolítani a mikrofon nyílásából. Ha szükséges öblítse le a kamerát, majd törölje szárazra egy kendővel. További segítséget a www.tactacam.com/support linken találhat.

Oktatóvideók megtekintése

www.tactacam.com/videos

Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk

A kamerakép lefagy / kimeredevik/ folyamatosan vibrál

- Ellenőrizze az SD-kártyát. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a „Class 10” besorolásnak. Formázza a kártyát.
- A folyamatos vibrációt általában a megtelt SD-kártya okozza. Mentse le a kívánt fájlokat és formázza újra a kártyát. Az újraformázás a legjobb megoldás, mivel a kártyán lévő összes adat automatikusan törlődik. Az SD-kártya újraformázásának leírása „A memóriakártya formázása” c. fejezetben található a 2. oldalon.

A kamera nem csatlakozik a Wi-Fi-hez.

- Android esetében: Lépjén be a beállításokba, kattintson a Wi-Fi-re, válassza a Tactacam opciót, majd lépjen be a Tactacam App-ba. Ha a felhasználó otthon/munkahelyen van, előfordulhat hogy be kell lépnie és rá kell kattintania az otthon/munkahely Wi-Fi-re és az elfelejtire (Forget), majd csatlakoznia kell a Tactacamhoz a Wi-Fi beállításokban.
- iPhone esetében: Ha a Tactacam Wi-Fi nem jelenik meg, a felhasználó visszaállíthatja (reset) a hálózati beállításokat, miután meg kell jelennie a Tactacam Wi-Fi-nek.
- Ha a Tactacam Wi-Fi bekapcsol és megjelenik, de nem lehetséges a csatlakozás, másik személy eszköze csatlakozhatott még azelőtt, hogy ezt a felhasználó megtehesse volna. Ilyesmi zsúfolt helyen kerülhet sor, mint amilyen például egy üzlethelyiség. Ellenőrizze, hogy villog-e a Wi-Fi állópojtjelző LED-je.

Hogyan játszhatom le a videókat? – Operációs rendszer és média lejátszó

- Windows 7: 5k-lejátszó
- Windows 10: VCL-lejátszó
- Apple: QuickTime Player
- Android: MX-lejátszó
- iPhone: Használja a telefonra gyárilag feltöltött videó lejátszót
- Videó lejátszókkal kapcsolatban látogasson el a www.tactacam.com oldalra.

Terméktámogatással és garanciával kapcsolatos tudnivalók

Használati útmutató letöltése

A beállításokkal, üzemmódokkal és egyebekkel kapcsolatos részletes információk.

<https://www.tactacam.com/tactacam-user-manual/>

Vevőszolgálat

<http://support.apple.com/support>

Magyarországon:

Leitz-Hungaria kft.

1071, Budapest, Damjanich u. 11-15.

Telefon: 06-1-485-0517, 06-1-268-9520

E-mail: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Garanciális tudnivalók

A jogszabályi előírásoknak megfelelően. Lásd a mellékelt jótállási jegyen.

Egyéb tudnivaló: 2 év gyártói garancia, melyből 1 év forgalmazói jótállás.

Termékrejestráció

Regisztrálja készülékét és iratkozzon fel hírlevelünkre.

<https://www.tactacam.com/warranty-registration>

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Ugy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, sűrűdéstől, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tisztá kézzel.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Tartalom

A készülék kezelőszervei és jellemzői	1
A készülék használatbavétele	1
Akkumulátortöltés.....	1
A készülék használata	1
Bekapcsolás és felvételkészítés	1
A videó üzemmódok gyorskapcsolása (kivéve a Solo-típus esetében)	1
Az elsőtétítés üzemmód (kivéve a Solo-típus esetében).....	1
Testreszabható üzemmódok.....	1
Távírányítás / Facebook Live funkció.....	2
A memóriakártya formázása	2
Csatlakozás a Tactacam APP-hoz.....	2
Wi-Fi (kivéve a Solo-típus esetében)	2
Automatikus dátum- és időállítás (Date Time – Automatic) [kivéve a Solo-típus esetében]	2
Manuális dátum- és időállítás (Date Time – Manual).....	2
A felvételek lejátszása.....	2
Felvételek lejátszása számítógépen	2
Felvételek lejátszása HD-tévén (kivéve a Solo-típus esetében)	2
Felvételek lejátszása okostelefonon/táblagépen (kivéve a Solo-típus esetében)	2
Hasznos tanácsok / kamerarezgés funkció	2
Hasznos tanácsok.....	2
Fontos üzenetek / kamerarezgések	2
Töltés / tudnivalók az akkumulátorról.....	2
Akkumulátor.....	2
Az akkumulátor működési idejének maximalizálása.....	2
A teljes feltöltéshez szükséges idő fali csatlakozójáról működő USB-kompatibilis hálózati adapterrel	2
A teljes feltöltéshez szükséges idő USB-kábellel csatlakoztatott számítógépről.....	2
Kamerahasználat töltés közben	3
Az akkumulátor tárolása és kezelése.....	3
Gyakori kérdések	3
Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk	3
Terméktámogatással és garanciával kapcsolatos tudnivalók.....	3
Használati útmutató letöltése.....	3
Vevőszolgálat	3
Garanciális tudnivalók.....	3
Termékrejestráció.....	3