

„TD410/420/430” Egyszemes hőkamera



Rövid használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen útmutatónkat, hogy a készüléket biztonságosan és eredményesen használhassa.

Figyelem!

Az útmutatóban leírtak és az abban szereplő ábrák csak tájékoztatásra szolgálnak. A gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.

Fontos biztonsági szabályok

⚠ VIGYÁZAT!

- 1) Az akkumulátor töltésekor tartsa be az útmutatóban leírtakat. Az előírástól eltérő töltési mód túlmelegedést, károsodást vagy akár személyi sérülést is okozhat.
- 2) Ne próbálja felnyitni vagy szétszedni az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátorból szivárgó elektrolit szemébe kerülne, azonnal öblítse le tisztavízzel és menjen orvoshoz.

⚠ FIGYELEM!

- 1) Óvja a készüléket a rázkódástól és mindennemű mechanikai sérüléstől!
- 2) Ne tárolja, és ne használja a készüléket az előírástól eltérő környezeti hőmérsékletű helyeken!
- 3) Ne irányítsa a készüléket erős hőforrásokra, mint például a Napra, lézervetőre, működő ivhegesztőre... stb.!
- 4) Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait!
- 5) Ne ütögesse, ne dobálja, és ne rázogassa a készüléket és annak tartozékait a károsodás megelőzése érdekében!
- 6) Ne szedje szét a készüléket, mert azzal tönkretelheti és a jótállás is elveszhet!
- 7) A készülék és a vezetékek tisztításához ne használjon oldószereket, mert károsodást okozhat!
- 8) Ne használja a készüléket a használhatósági hőmérsékleti tartománytól eltérő hőmérsékletű környezetben, mert a hőkamera károsodhat.
- 9) A készülék tisztításakor tartsa be az alábbiakat:
 - A burkolat áttörölgetéséhez tiszta, puha törlőkendőt használjon.
 - Az optikai felületeket óvja mindenféle szennyeződéstől. Ne érjen a lencsék felületéhez kézzel és sérülést okozó tárgyakkal. Az optikai felületekre kerülő ujjlenyomatok és verítékcspepek


károsíthatják a lencsebevonatokat. Az esetleges tisztogatáshoz használjon professzionális lencsetörölő eszközöket.

- 10) Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérsékletű helyektől és mindenféle erős hőforrástól.
- 11) Az akkumulátor érintkezőit ne zárja rövidre!
- 12) Az akkumulátort óvni kell a nedvességtől és tilos vízbe meríteni!

⚠ FONTOS!


- 1) Portól és nedvességtől óvja a készüléket! Víz közelében vigyázzon, hogy ne fröccsenjen víz a hőkamerára! Ha a készülék nincs használatban, helyezze fel a lencsevédőt!
- 2) Ha a készülék nincs használatban, helyezze vissza a tartozékokkal együtt az eredeti csomagolásba!

A készülékcsomag tartalma

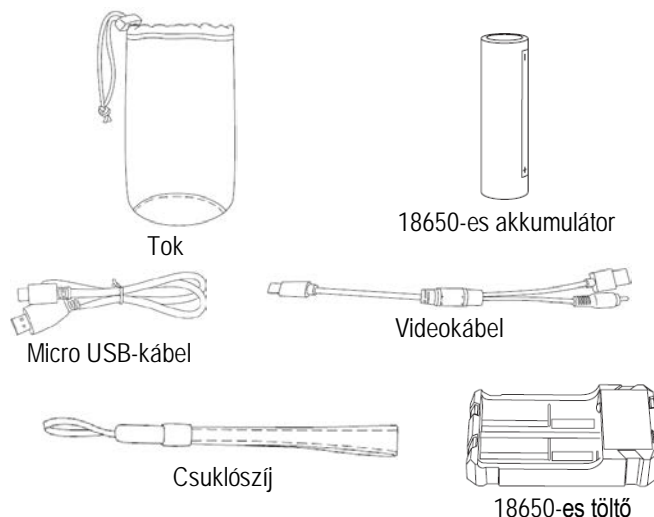

A készülék részei és kezelőszervei

Az ábra a készüléksorozatra vonatkozó általános tudnivalókat segít megmutatni. Az aktuális készüléktípus kinézete ettől eltérhet.

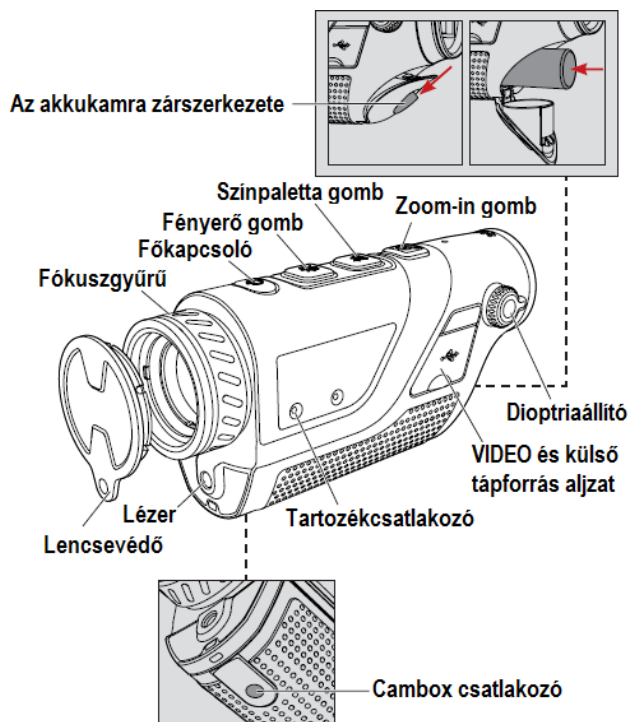

1. Fókuszgyűrű

Bekapcsolás után irányítsa a hőkamerát a célobjektumra. Ha az objektum távolsága megfigyelés közben változik, a kép elmosódhat. Ilyenkor a fókuszgyűrű elforgatásával ismét biztosítható a megfelelő képélesség.

2. Lencsevédő

Ha nincs használatban a hőkamera, helyezze fel a lencsevédőt!

3. Type-C USB-port

Az USB-port segítségével külső tápforrás csatlakoztatható a készülékhez az akkumulátor töltéséhez. A külső tápforrás kimeneti feszültsége 5V, áramerőssége 2A kell, hogy legyen.

Videokábellel külső képmegjelenítő eszköz (monitor) csatlakoztatható a hőkamerához, így a hőkamera képe a külső eszközön jeleníthető meg.

4. Akkukamra fedél

Az akkukamra a fedele a zárszerkezet gombjának megnyomásával és lefelé csúsztatásával nyitható fel. A jelzéseknek megfelelő pozícióban helyezze be az akkumulátort és zárja vissza az akkukamra fedelét.

▲ FIGYELEM!

Az akkumulátort erőltetés nélkül, a jelzésekkel egyező pozícióban kell behelyezni.

5. Cambox csatlakozó

Pásztázás / billentés (pan/tilt) funkciót támogató 1/4 hüvelykes szabvány csatlakozó.

[A nyomógombok használata]

Nyomógomb	Aktuális készülékállapot	Rövid megnyomás	Nyomva tartás
Főkapcsoló	Bekapcsolva (menüsor nem látható)	Korrekción	Kijelző be/ki
	Kikapcsolva	/	Bekapcsolás
Fényerő gomb	Menüsor nem látható	A kijelző fényerejének kapcsolása	Képmód kapcsolása
	Menüsor látható	Opciók közötti mozgás	/
Színpaletta gomb	Menüsor nem látható	Színpaletták kapcsolása	Belépés a menübe
	Menüsor látható	Az aktuális kiválasztás megerősítése és visszalépés az előző menüre.	Az aktuális beállítás mentése nélküli visszalépés az előző menüre vagy kilépés.
Zoom-in gomb	Menüsor nem látható	Nagyítás (ráközelítés)	Forró pont követése funkció be/ki kapcsolása
	Menüsor látható	Mozgás a menüben	/

[A nyomógombok bemutatása]

1. Főkapcsoló

Bekapcsolás

Tartsa nyomva a főkapcsolót mindaddig, amíg az okulárban meg nem jelenik a kezdőképnyő. Ez jelzi, hogy a készülék sikeresen bekapcsolt.

Kikapcsolás

- Manuális kikapcsolás: a főkapcsoló nyomva tartásakor a képernyőn megjelenik a leállás állapotsáv és a leállás állapotsávnak eltűnése után a készülék kikapcsol.
- Automatikus kikapcsolás: ha a beállítás szerinti automatikus kikapcsolási idő alatt egyetlen készülékfunkció sincs használatban, az idő letelte után a hőkamera automatikusan kikapcsol.

Kijelző kikapcsolása

A főkapcsoló nyomva tartásakor a képernyőn megjelenik a leállás állapotsáv. Mielőtt a leállás állapotsáv teljesen elfogyna, engedje fel a főkapcsolót. Ekkor a kijelző kikapcsol és a hőkamera készenléti módra áll.

Kijelző bekapcsolása

A készenléti módban lévő hőkamera kijelzője, bármelyik kezelőgomb megnyomásakor ismét bekapcsol.

Korrekción

Bekapcsolt állapotban, amikor a menüképernyő nem látható, a főkapcsoló rövid megnyomásával végezhető el a szükséges korrekción.

2. Fényerő gomb

A képernyő fényerejének állítása

A fényerő gomb rövid megnyomásával állítható a képernyő fényereje a megfelelő értékre.

Képmód kapcsolása

A gomb hosszan tartó lenyomásával kapcsolható a képmód.

3. Színpaletta gomb

Színpaletta kapcsolása

A színpaletta gomb rövid megnyomásával kapcsolhat át a fehér/fekeete kiemelés, vörös/vas vörös kiemelés, kék kiemelés színpaletták között.

Műveletek a menüben

A színpaletta gomb hosszan tartó lenyomásával léphet be a menübe. Ha látható a menü, a gomb rövid megnyomásával megerősíthető az aktuális beállítás és vissza lehet térni az előző menüre. Ha látható a menü, a gomb hosszan tartó lenyomásával vissza lehet lépni az előző menüre az aktuálisan elvégzett (módosított) beállítások mentése nélkül.

4. Zoom-in gomb

Nagyítás (rázoomolás)

Bekapcsolt állapotban, ha nem látható a menü, a Zoom-in gomb rövid megnyomásával kapcsolható a nagyítás funkció és a PIP (kép a képen) funkció.

Forró pont követése

A gomb hosszan tartó lenyomásával kapcsolható a forró pont követése funkció.

[A funkciók bemutatása]

1. Képkimenet (Video output)

Be / ki kapcsolható

2. WiFi

A WiFi-kapcsolattal valósidejű kép továbbítható mobiltelefonra, miután a mobiltelefon az eszközhez lett csatlakoztatva. Az eszköz APP segítségével vezérelhető.

▲ FIGYELEM! Keresse meg és töltsse le a „TargetIR” APP-ot a mobiltelefon APP store-ból. Nyissa meg az APP-ot, keresse meg a „HandHeld-TI-xxxx” WiFi elnevezést a mobiltelefon WiFi beállításában, adja meg az „12345678” jelszót, majd a **sikeres kapcsolódást követően távvezérelje a készüléket.**

3. Lézermutató (Laser cursor)

Vörös, sárga, kék lézermutató kapcsolható be/ki.

4. Képkontraszt (Image contrast)

Ötféle fokozatban állítható.

▲ FIGYELEM! A beállított kontraszt értéke az aktuális képmódban mentésre kerül.

5. Fényerő (Image brightness)

A detektor fényereje ötféle fokozatban állítható.

▲ FIGYELEM! A beállított fényerő értéke az aktuális képmódban mentésre kerül.

6. Forró pont követése (Hot track)

A funkció bekapcsolásakor fehér kereszt alakú kurzor jelenik meg és követi a teljes képmező legmagasabb hőmérsékletű pontját.

7. Képmód (Scene mode)

Három képmód áll rendelkezésre Natural / Enhanced / Highlight (természetes / javított / kiemelt).

8. Automatikus készenlétre állás (Auto Stand-by)

Az automatikus készenlétre állás várakozási ideje 5/10/15 percre állítható. Ha a beállított várakozási idő alatt egyetlen készülék-funkció sincs használatban, a hőkamera alvó üzemmódra áll.

9. Automatikus kikapcsolás (Auto power-off)

Az automatikus kikapcsolás várakozási ideje 15/30/60 percre állítható. Ha a beállított várakozási idő alatt egyetlen kezelőgomb használatára sem kerül sor, a hőkamera működése leáll és kikapcsol.

10. Bluetooth

Ennek bekapcsolásakor elkezdődik a Bluetooth távirányító keresése. Sikeres kapcsolódást követően a Bluetooth távirányítóval lehet vezérelni a hőkamerát.

11. Állapotjelző LED (Working indicator lamp)

Az állapotjelző LED be/ki kapcsolható.

Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk

1. A készülék nem kapcsolható be.

Megoldás: cseréljen akkut vagy csatlakoztassa az adaptert a töltéshez.

2. A képernyő eltűnik használat közben.

Megoldás: nyomja meg röviden bármelyik gombot az alvó módban lévő készüléken a kijelző visszakapcsolásához.

3. A kép elmosódott.

Megoldás: nyomja le és tartsa nyomva a Fényerő gombot vagy a Zoom-in gombot a fókuszáláshoz, amíg a kép ki nem tisztul.

Tárolás, szállítás

Tároláskor, szállításkor szigorúan tartsa be az alábbiakat.

Tárolás:

1. A csomagolásba visszahelyezett készüléket jól szellőző, tiszta, páramentes és korróziót okozó gázoktól mentes, -30°C - + 60°C hőmérsékletű, 95%-os relatív páratartalmat nem meghaladó légnedvességű helyiségben szabad tárolni.
2. Háromhavonta vegye elő a hőkamerát és töltsse fel az akkumulátort.

Szállítás:

Szállításkor óvja a hőkamerát az esőtől, a víztől, a leejtéstől, az erős rázkódásoktól és ütésektől. Óvatosan bánjon a készülékkel és semmi esetre se dobálja!

A folyamatos termékfejlesztés miatt, az aktuális készüléktípus az útmutatóban leírtaktól eltérhet!

Garancia

Gyártó által vállalt garancia: 3 év, a szenzorra 10 év

Fogyasztói jótállás: A jogszabályi előírásoknak megfelelően. Lásd a mellékelt jótállási jegyen.

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellékszavatosság.

Gyártói információ

Guide Sensmart

<http://www.guideir.cn>

Adress: No.6 Huanglongshan South Rd, Wuhan, 430205, P.R.China

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Tartalom

Fontos biztonsági szabályok	1
A készülékcsomag tartalma.....	1
A készülék részei és kezelőszervei	1
[A nyomógombok használata]	2
[A nyomógombok bemutatása].....	2
[A funkciók bemutatása].....	3
Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk	3
Tárolás, szállítás.....	3
Garancia	3
Gyártói információ	3

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!