

TETON ED 8X42 / 10X42 KERESŐTÁVCSŐ

Cikkszám: ALP120842 / ALP121042



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, tanulmányozza át használati útmutatónkat, hogy újonnan megvásárolt keresőtávcsövét a lehető legjobban megismerje.

A készülék részei



- 1 Okulár
- 2 Fókusz tárcsa
- 3 Gumi szemkagyló
- 4 Dioptriaállító gyűrű
- 5 Befűző fül
- 6 Frontlencse
- 7 Állvány adapter csatlakozó

Általános biztonsági információk

Szemkárosodás és fulladás veszélye!

Ne nézzen a távcsővel közvetlenül a Napba, vagy más erős fényforrásba, mert átmeneti vagy akár tartós szemkárosodást szenvedhet!

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket. Ne hagyja, hogy a gyermekek hozzáférhessenek a csomagoláshoz használt anyagokhoz (műanyag tasakokhoz, gumiszalagokhoz... stb.), mert azok lenyelése akár fulladáshoz is vezethet.

Tűz / égési sérülés veszélye!

Ne hagyja, hogy a távcsövet, különösen a lencsét közvetlen nap-sütés érje, mert a lencsék által koncentrált fény és hő tüzet / égési sérülést okozhat.

Készülékkárosodás veszélye!

Ne szedje szét a készüléket. Az esetleges meghibásodásokkal kapcsolatban keresse fel a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizt. Óvja a készüléket +60°C-nál magasabb hőmérséklettől.

Garanciális tudnivalók

Gyártó által vállalt garancia: Élettartam garancia időkorlát nélkül, a gyártó oldalán történő internetes regisztráció esetén.

A regisztráció elmulasztása esetén 2 év.


https://www.alpenoptics.de/warranty_terms

Fogyasztói jótállás: 24 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellékszavatosság.

A szemkagylók beállítása (készüléktípustól függően)


Az ALPEN távcsövek kicsavarható vagy felhajtható gumi szemkagylókkal (típustól függően) vannak ellátva, így szemüveggel vagy szemüveg nélküli használat mellett is biztosítják az optimális betekintési távolságot és védik az okulárt a zavaró fények bejutásától. Szemüveg nélküli használatkor teljesen kicsavart vagy lehajtott szemkagylókkal kell használni a távcsövet, szemüveg viselésekor viszont be kell csavarni, ill. vissza kell hajtani a szemkagylókat a teljes képmező láthatóságához szükséges betekintési távolság eléréséhez (nincs levágott képszél és alagúteffektus).

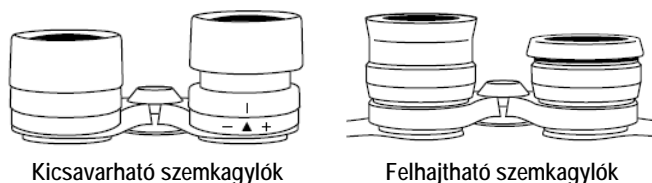

A pupillaközi távolság (nyílásszög) beállítása

A felhasználók szemei (pupillái) közötti távolság egyénként eltérő, ezért mindenkinek el kell végeznie ezt a típusú beállítást, hogy a két távcsőtubus által szolgáltatott kép egyetlen kör alakú képben egyesüljön. Ennek lépései a következők:


1. Emelje szeméhez megfigyelési pozícióba a távcsövet. Mindkét tubust tartsa szilárdan jobb és bal kezével.
2. Közelítse vagy távolítsa egymáshoz/tól a tubusokat a zsanér tengelye körül addig, amíg egyetlen kör alakú képmezőt nem lát (a képesség miatt még ne aggódjon).
3. Használat előtt mindig végezze el ezt a fajta beállítást.

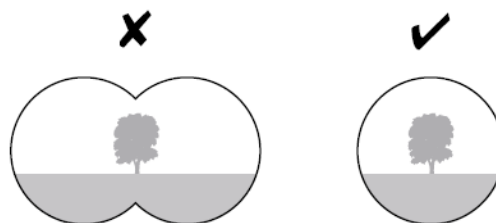

Dioptriaállítás és fókuszálás

1. Végezze el a pupillaközi távolság beállítását az előbb ismertetett módon.
2. Fordítsa a dioptriaállító gyűrűt nulla (0) pozícióra és nézzen egy távoli objektumra.
3. Tartsa mindkét szemét nyitva egész idő alatt.

4. A lencsevédővel vagy kezével takarja le annak a tubusnak a frontlencsáját, amelyiken a dioptriaállító gyűrű található. Általában a jobb oldali tubus okulárjának tövében kap helyet a dioptriaállító gyűrű.
5. A fókuszártárcsával állítsa élesre a megfigyelt távoli objektum részleteit (pl. téglafal, fatörzs... stb.), amennyire csak lehet.
6. Szüntesse meg a frontlencse takarását a dioptriaállító gyűrűvel ellátott tubuson és most takarja le az eddig megfigyelésre használt (bal oldali) tubus frontlencsáját. Ezt követően nézzen a dioptriaállító gyűrűvel ellátott távcsőtubus okulárjába és keresse meg ugyanazt a témát, amit a már eddig elvégzett beállításához használt.
7. A dioptriaállító gyűrű „+” vagy „-” irányba fordításával állítsa élesre a jobb tubus okulárjában lévő téma képét. Vigyázzon, nehogy erőszakkal túlfordítsa a dioptriaállító gyűrűt a végálláson, mert az okulárlencse elrepedhet vagy kiszakadhat a foglalatból.

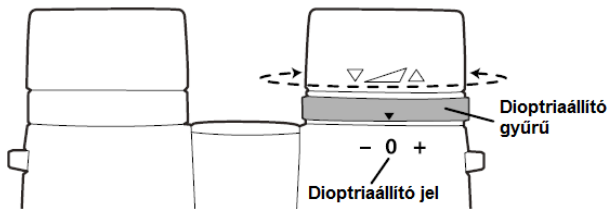

8. A fentiek elvégzése után a távcső a szeméhez lett igazítva, így a továbbiakban az élességállítást (fókuszálást) a fókuszártárcsa elforgatásával kell végezni. Célszerű megjegyezni a dioptriaállító gyűrű pozícióját a dioptriaállító jel segítségével. Később még jól jöhet.

A nyakpánt felszerelése

A nyakpánt biztonságos távcsőre szerelése az alábbiak szerint végezhető:

1. Fűzze át alulról fölfelé a pánt végeit a befűző füleken.
2. Fűzze át a csatokon a pánt végeit.
3. Állítsa be a megfelelő pánthosszt és húzza meg a csatokat a biztonságos rögzítéshez.

Vízálló / belső páralecsapódástól védett készüléktípusok

Az ALPEN távcsövek a legújabb vízállóságot biztosító és belső páralecsapódást megelőző technológiával készülnek (erre a csomagoláson megtalálható információk utalnak). A vízálló készüléktípusok teljes védelmét O-gyűrűk beépítése biztosítja, míg a belső páralecsapódást a távcsőtubusok lezárása előtti nitrogéngázos „átöblítés” alkalmazásával érik el. Ezzel a módszerrel minden nedvesség eltüntethető a távcsőtubusok belsejéből.

Állványra szerelés (állvány és állvány adapter külön vásárolható)

A távcső állványra szereléséhez csavarja le az óramutató járásával ellentétesen a távcsőzsanér elülső tengelyvégén lévő állványmenet védőkupakját (a kupakot tegye biztonságos helyre, nehogy elveszítse). Szerelje fel a megfelelő állvány adapterrel a távcsövet az állványra annak érdekében, hogy tartós megfigyelés közben is biztosítva legyen a stabil kép.

Tisztítás, karbantartás

A távcső hosszú ideig hibamentesen fog szolgálni, ha megkapja az optikai eszközök által igényelt normál gondoskodást.

- A nem vízálló készüléktípusokat ne használja esőben vagy egyéb nedves környezetben.
- Tárolás előtt a gumi szemkagylókat állítsa szemüveg nélküli használatához szükséges pozícióba az okulárlencsék jobb védelme érdekében.

- Óvja a távcsövet hegyes, éles tárgyaktól, mindenféle mechanikai sérülés lehetőségétől, ütésektől, leejtéstől. Használja a mellékelt pántot a leejtés megelőzése érdekében.
- A használaton kívüli távcsövet helyezze vissza a mellékelt tokba és tárolja száraz, hűvös helyen.
- Óvja a távcsövet a magas hőmérséklettől. Ne tartsa zárt, erősen felmelegedő helyen, pl. napsütötte gépkocsiban, mert a kenőanyagok és a tömitések károsodnak az erős hő hatására. Vigyázzon, hogy közvetlen napfény ne juthasson át a lencséken, mert a felhalmozódó erős hő tönkretelheti a távcsövet és akár tüzet is okozhat.
- A távcső mozgó alkatrészei a távcső teljes élettartamára megfelelő kenéssel vannak ellátva. Ne próbálja újrakenni a mozgó alkatrészeket.

A távcsőlencsék tisztítása

1. Pumpás ecsettel távolítsa el a port és más hasonló szennyeződést a lencséről.
2. Az ujjenyomatok és más egyéb zsíros szennyeződések eltávolításához használjon puha lencsetörölő kendőt, mellyel belülről kifelé haladó körkörös mozdulatokkal törölje át a lencsék felületét.
3. A makacsabb piszoktól fotólencsékhez való tisztítókendővel, lencsetisztító folyadékba, esetleg izopropil alkoholba mártott puha törölkendővel szabadulhat meg. A tisztítófolyadékot és az alkoholt soha se csöpöpentse közvetlenül a lencsék felületére, csak a törölkendőt nedvesítse be velük.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetésszerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot.



A csomagolóanyagok és az elhasznált készülék kiselejtezés utáni kezelése

A csomagolóanyagokat helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált, kiselejtezett készülékek nem kerülhetnek a normál háztartási hulladékok közé. Adja le a megfelelő gyűjtőpontokon vagy az új készülék vásárlásának helyén.

Gyártói információk



Alpen Optics GmbH
Herderstraße 18


40721 Hilden · Germany

Phone: +49 (0) 21 03 – 89787 - 0

Telefax: +49 (0) 21 03 – 89787 - 29

info@alpenoptics.de

www.alpenoptics.de



Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Tartalom

A készülék részei	1
Általános biztonsági információk.....	1
A szemkagylók beállítása (készüléktípustól függően).....	1
A pupillaközi távolság (nyílásszög) beállítása.....	1
Dioptriaállítás és fókusztávolság.....	1
A nyakpánt felszerelése	2
Vízálló / belső páralecsapódástól védett készüléktípusok	2
Állványra szerelés (állvány és állvány adapter külön vásárolható)	2
Tisztítás, karbantartás.....	2
A csomagolóanyagok és az elhasznált készülék kiselejtezés utáni kezelése	2
Gyártói információk	2