



Pard előtét és Rusan MCR-M52 opcionális szett* alkalmazása

* a professzionális szett megvásárlása esetén tartozék

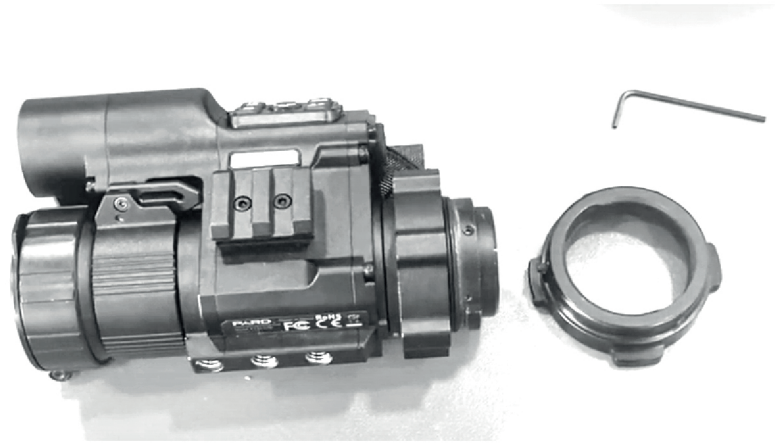

Rusan MCR adapter
a Pard okulár
oldalra

Felhelyezés a
bajonett
segítségével

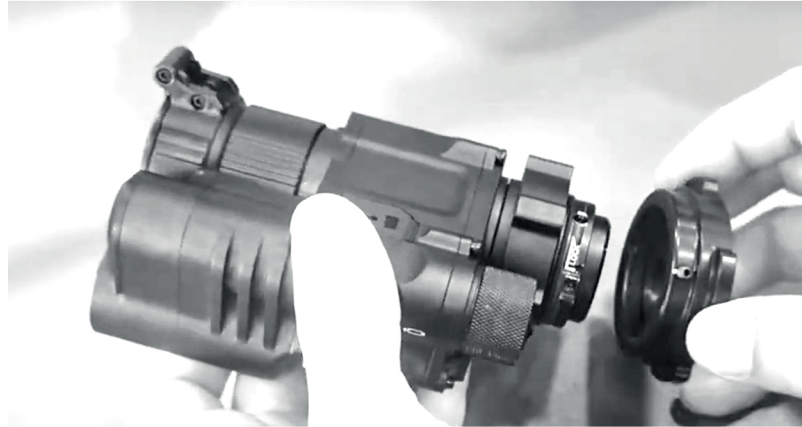

Adapter pozicionálása
a „TOP” felirat segítségével

A két biztosító
imbusz csavar
meghúzása



opcionális



Végül az MCR adapter
egy negyed bajonett fordulattal
illeszthető az opcionális
célvívcső adapterbe helyezett
M52 adapterbe. Innentől a
felhelyezés egy mozdulat.