

A készülék részei



A kijelzőn látható kiindulási kezelőfelület



Készülékfunkciók

1. A készülék be/ki kapcsolása

A kikapcsolt állapotban lévő készülék a **főkapcsoló** 4 másodperces nyomva tartásával kapcsolható be. Sikeres bekapcsoláskor a kijelzőn megjelenik a hőkép.

A bekapcsolt állapotban lévő készülék a **főkapcsoló** 4 másodperces nyomva tartásával kapcsolható ki.

2. Az egyes funkciók kapcsolása

A Fel/Le gomb rövid megnyomásával lehet végighaladni a különféle funkciókon. A kiválasztott funkcióhoz tartozó ikon fehér színben és megnövelt méretben látható a kijelzőn.

A **főkapcsoló** rövid megnyomásával aktiválható a kiválasztott funkció. Az aktivált funkció ikonja piros színűre változik.

A **főkapcsoló** újbóli rövid megnyomásával bezárható a kiválasztott funkció és vissza lehet térni a főmenübe.

3. Videofelvétel készítése

Videofelvétel üzemmódban a Fel gomb rövid megnyomásával elindítható a rögzítés. Rögzítés közben a kijelző bal alsó sarkában megjelenik a felvétel-hossz számláló. A rögzítés leállítása a Le gomb rövid megnyomásával érhető el.



4. Fényképezés

Fényképezés üzemmódban a Fel/Le gomb rövid megnyomásával fénykép készíthető.

5. Színpaletta

Színpaletta üzemmódban a Fel/Le gomb rövid megnyomásával lehet kiválasztani a megfelelő színpalettát: fehér kiemelés, fekete kiemelés, vas vörös, láva, szivárvány, vasszürke, vörös kiemelés és szivárvány2 megjelenítési módok érhetők el végtelenített sorrendben.

A Fel/Le gombbal választható ki a kívánt megjelenítési mód a 8 színpaletta közül. A kiválasztás mentése és a kilépés a **főkapcsoló** megnyomásával végezhető. Nyolc színpaletta mód balról jobbra haladva: fehér kiemelés, fekete kiemelés, vas vörös, láva, szivárvány, vasszürke, vörös kiemelés és szivárvány2.



6. Fájkezelés


Fájkezelés módban a Fel/Le gomb megnyomásával olvashatók be a fényképek és a videofelvételek.

A **főkapcsoló** rövid megnyomásával kiválasztható egy fénykép vagy egy videofelvétel, majd a Fel gomb rövid megnyomásával törölhető a kiválasztott fénykép vagy videofelvétel. A kiválasztott videofelvétel lejátszása a Le gomb rövid megnyomásával elindítható, a Le gomb újabb rövid megnyomásával a lejátszás szüneteltethető/folytatható. A lejátszás befejezése és a fájlkezelő menübe való visszalépés a **főkapcsoló** megnyomásával érhető el.

7. Hőmérsékletmérés beállítás – Measurement Setting

Mérés be/ki kapcsolása, mértékegység, környezeti hőmérséklet, emisszivitás, távolság és mérési tartomány állítható be vagy olvasható le hőmérsékletmérés beállítás módban.


- A **Fel/Le** gomb rövid megnyomásával lehet mozogni a menüpontok között.
- A **főkapcsoló** rövid megnyomásával választható ki a kívánt menüpont. A kiválasztott menüpontban a **Fel/Le** gomb rövid megnyomásával állíthatók be a kívánt paraméterek.
- A mentés és kilépés a **főkapcsoló** rövid megnyomására következik be.

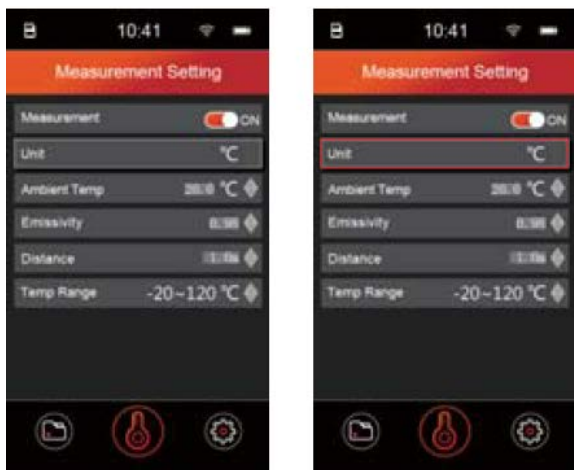

8. Rendszerbeállítás – System Setting

Dátum/idő, SD-kártya formázása, USB, WiFi és termékinformáció olvasható le vagy állítható be rendszerbeállítás üzemmódban.

- A **Fel/Le** gomb rövid megnyomásával lehet mozogni a menüpontok között.
- A **főkapcsoló** rövid megnyomásával választható ki a kívánt menüpont. A kiválasztott menüpontban a **Fel/Le** gomb rövid megnyomásával állíthatók be a kívánt paraméterek.
- A mentés és kilépés a **főkapcsoló** rövid megnyomására következik be.

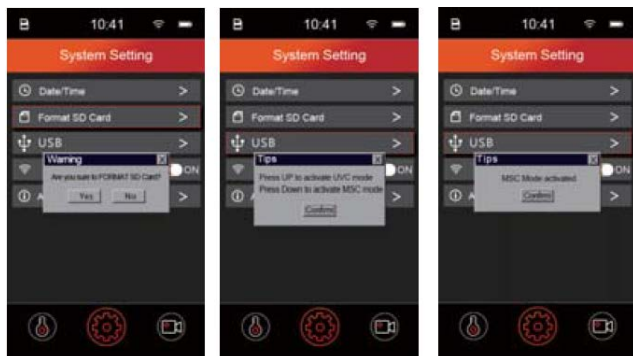

9. Csatlakozás PC-hez

A „Type-C” kábellel PC-hez csatlakoztatott hőkamera képernyőjén a „Disk” és a „Charge” opciók érhetőek el.

- „Disk” választásakor a hőkamera cserélhető eszközként kapcsolódik a PC-hez. Ekkor az eszközön lévő fényképek és a videofelvételek beolvasására van lehetőség.
Video elérési út: Disk\VIDEO-CIFV*.mp4;
Fénykép elérési út: Disk\PHOTO-CIFV*.jpg
- „Charge” választásakor a kamerában lévő akkumulátor tölthető.



Műszaki adatok

„Xview Search” típus

| | |
|---------------------------------|--|
| Objektívrendszer | 9,0 mm fix fókuszt |
| Nagyítás (alap) | 1x |
| Szenzor | 256x192 VOx mikrobolométer |
| Kijelző | 3 collos érintőképernyő |
| Adattárolás | beépített memória, 64 GB-ig kompatibilis TF (micro SD) kártyával |
| Energiaellátás | saját beépített akkumulátor |
| Csatlakozók | USB-C |
| Állványcsatlakozás | - |
| Felépítés | Nagy kijelzős kereső |
| Képrfrissítés | 25 Hz |
| Kijelző szín üzemmódok | 8 szín |
| Látószög | 19,6°x14,7° |
| Mérésjellemzők | -10 - +80°C-ig; Emisszió: 0,0 - 1,0 |
| Támogatott fényképfelbontások | 256x192 .jpg |
| Támogatott videó felbontások | 256x192 .mp4 |
| Vízállóság | IP54 |
| Anyaghasználat | Germánium üveg |
| Működési / tárolási hőmérséklet | -10 - +50°C / -30 - +70°C |
| Méret | 123x61x35 mm |
| Tartozékok | hőkamera, csuklószij, USB kábel, |
| Szín | fekete |
| Egyéb tulajdonságok | WiFi |
| Tömeg | 190g |

„V2” típus

| | |
|---------------------------------|---|
| Objektívrendszer | 6,8 mm fix fókuszt |
| Nagyítás (alap) | 1x |
| Szenzor | 256x192 VOx mikrobolométer |
| Kijelző | 3 collos érintőképernyő |
| Adattárolás | beépített memória, 64 GB-ig kompatibilis TF (micro SD) kártyával |
| Energiaellátás | saját beépített akkumulátor |
| Csatlakozók | USB-C |
| Állványcsatlakozás | - |
| Felépítés | Nagy kijelzős kereső |
| Képrfrissítés | 25 Hz |
| Kijelző szín üzemmódok | 8 szín |
| Látószög | 25,5°x19,2° |
| Mérésjellemzők | -20 - +120°C - kiterjesztett módban akár +400°C-ig; Emisszió: 0,0 - 1,0 |
| Támogatott fényképfelbontások | 256x192 .jpg |
| Támogatott videó felbontások | 256x192 .mp4 |
| Vízállóság | IP54 |
| Anyaghasználat | Germánium üveg |
| Működési / tárolási hőmérséklet | -10 - +50°C / -30 - +70°C |
| Méret | 123x61x35 mm |
| Tartozékok | hőkamera, csuklószij, USB kábel, |
| Szín | fekete |
| Egyéb tulajdonságok | WiFi |
| Tömeg | 190g |
| Jótállás | Gyártó által vállalt garancia: 3 év. Egységár függő fogyasztói jótállás: 10.001 Ft - 100.000 Ft - 12 hónap, 100.001 Ft - 250.000 Ft - 24 hónap, 250.001 Ft-tól: 36 hónap. Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellekszavatosság. |

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.