


Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!



Általános biztonsági információk

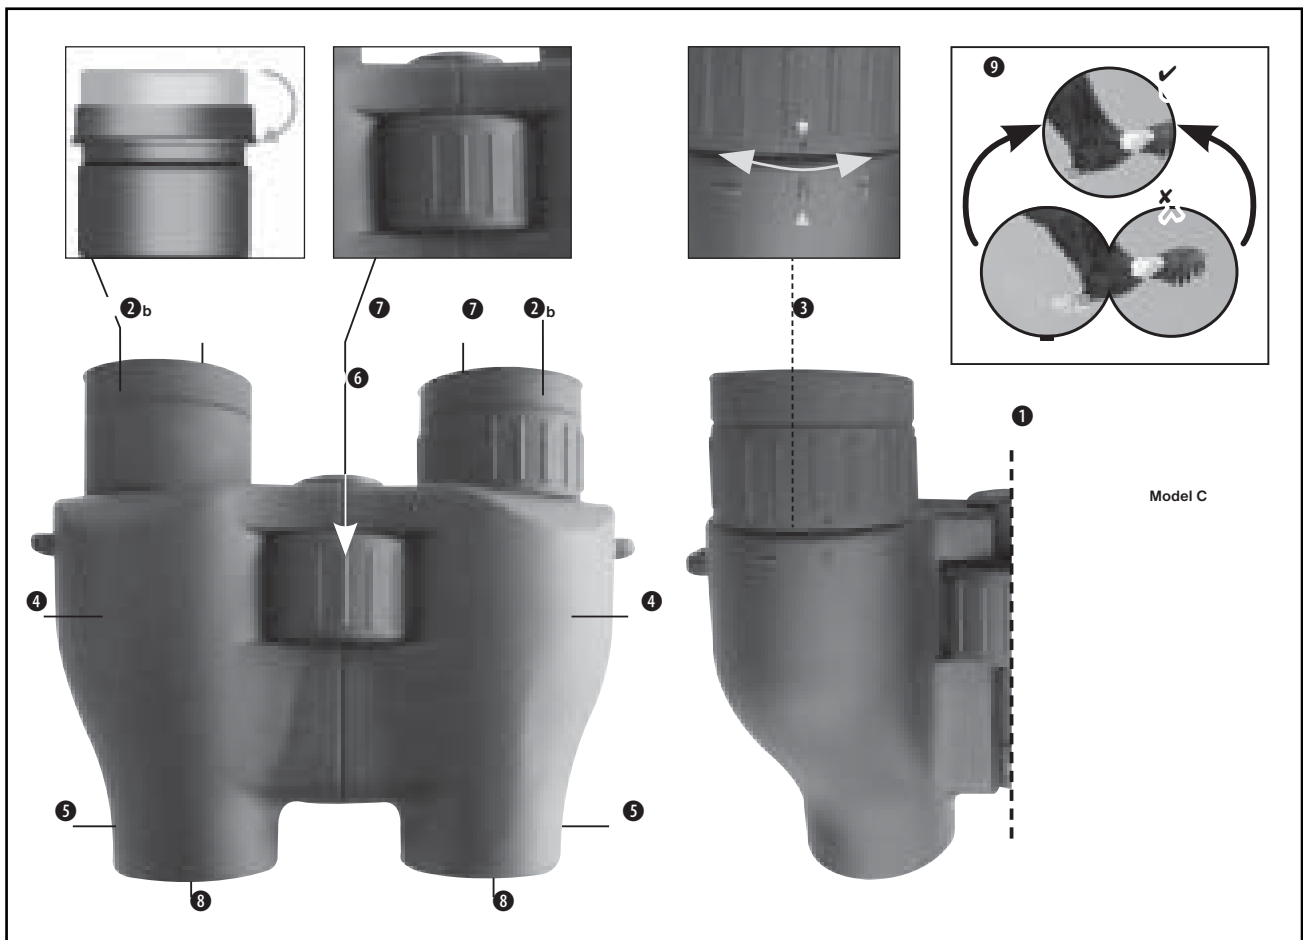

Sérülés veszély! Soha ne nézzen ezen a távcsövön keresztül közvetlenül a napba, vagy annak közelébe, mert fennáll a megvakulás veszélye! Gyermek csak felügyelet mellett használhatja ezt a távcsövet. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, gumiszalagok stb.) tartsa távol a gyermekektől mert fennáll a fulladás veszélye!

Tűz- és gyulladásveszély!

Soha ne tegye ki a készüléket – különösen a lencsét – közvetlen napfénynek. A fénysugarak fókuszálása tüzet és/vagy égési sérüléseket okozhat!

Fizikai sérülés veszély!

Soha ne szedje szét a készüléket. Kérjük, forduljon a forgalmazóhoz, ha bármilyen hibát észlel. A kereskedő felveszi a kapcsolatot szervizközpontunkkal, és szükség esetén intézkedik a készülék javításáról.

Ne tegye ki a készüléket 60°C-ot meghaladó hőmérsékletnek!

Alkatrész lista

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ① Központi tengely | ⑤ Lencse tubus |
| ②a Kitekerhető szemkagyló vagy | ⑥ Központi élességállító |
| ②b Gumi szemkagyló | ⑦ Szemlencse |
| ③ Dioptria korrekció | ⑧ Frontlencse |
| ④ Távcső ház | ⑨ Helyes képbeállítás ábrája |

Beállítás szemüveg viselőknél

Modelltől függően a távcsövek kicsavarható, vagy gumi szemkagylókkal készültek. Mivel a binokuláris szemlencse és a pupilla között nagyobb a távolság a szemüveg viselőknél, ezért mindkét szemkagyló fajtát egyedileg állítható.

Ezt a szemkagyló utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!
Csavarja be a szemkagylót amennyiben a szemüveget viseli. Ha nem visel szemüveget, csavarja ki a szemkagylót, a pupilla távolság beállításához.

Gumi szemkagyló (2b)

Szemüveg viselés esetén hajtsa vissza a gumi szemkagylót a tubus irányába. Ha nem visel szemüveget, hagyja alaphelyzetben a gumi szemkagylót a helyes pupilla távolság eléréséhez.

A szemlencsék távolságának beállítása A szemtengelyek közötti távolság egyénekenként eltérő. A tökéletes képi hatás elérése érdekében állítsa be a tubusok egymáshoz viszonyított szögét (1) úgy, hogy **egy** kör alakú képet lásson (9). Jegyezze meg ezt a beállítást a későbbi használatához.

Élességállítás

Jobb szemét becsukva nézzen bele a távcsőbe és bal szemére állítsa élesre a képet a központi élességállítóval (6). Ezután csukja be bal szemét és a dioptria korrekcióra (3) forgatásával állítsa élesre a képet a jobb szemére is.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.



ÖTLETEK A TISZTÍTÁSHOZ

A szemlencséket és a frontlencséket csak puha, szőszmentes ruhával, például mikroszálás kendővel tisztítsa. A lencsék megkarcolásának elkerülése érdekében a tisztítókendőt csak gyengéden nyomja rá a felületre.

A makacsabb szennyeződések eltávolításához nedvesítse meg a tisztítókendőt szemüvegtisztító oldattal, és óvatosan törölje le a lencséket.

Óvja a készüléket a portól és a nedvességtől. Használat után - különösen magas páratartalom esetén - hagyja rövid ideig akklimatizálódni a távcsövet, hogy a visszamaradó nedvesség el tudjon párologni a tárolás előtt.

Garancia és szerviz

Az általános gyári garancia 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. Ha a csomagoláson erre utaló információ van, akkor a dobozon feltüntetett meghosszabbított gyári garanciális időszak igénybevételéhez regisztráció szükséges weboldalunkon. A részletes garanciális feltételeket, valamint a garanciaidő meghosszabbításra vonatkozó információkat és a szolgáltatások részleteit a www.bresser.de/warranty_terms oldalon tekintheti meg.



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
Germany
www.bresser.de



Leitz-Hungaria Kft.
1071 Budapest,
Damjanich utca 11-15.
+36 1 485-0517
www.leitz-hungaria.hu

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!