




FŰTHETŐ ÜLŐPÁRNA

Használati utasítás


Anyaga:

- Külső huzat: 100% poliészter
- Töltőanyag: 100% pamut
- Fűtőelem: 100% elemi szénzál

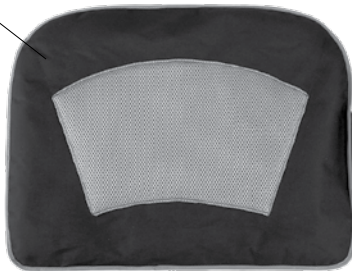

KI/BE kapcsoló és
hőmérséklet szabályozó
gomb

Tépfőzárás akkutároló zseb

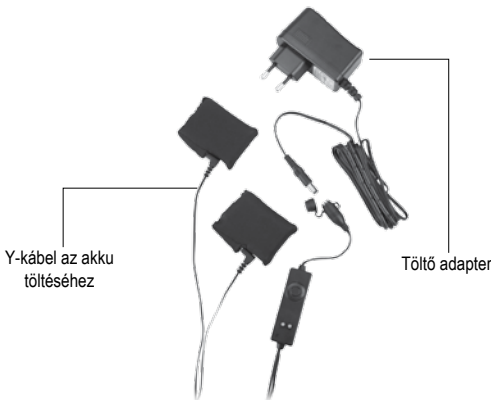

Y-kábel az akku
töltéséhez

Töltő adapter

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!



A csomag tartalma:

- 1 db fűthető ülőpárna + 1 db Li-ion polimer akkumulátor
- 1 db adapter Y-kábellel
- 1 db használati utasítás

Technikai adatok:

- 2.700 mAh Li-ion polimer akkumulátor
- Fűtési idő akár 5 óra
- Hőmérséklet szabályozható: 34°C - 44°C

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!



Csomagolja ki a **THERMO SEAT** ülőpárnát a Li-ion polimer akkumulátorral és a töltővel együtt.

A **THERMO SEAT** ülőpárna akkumulátora nincs feltöltve, első használat előtt - 8 órán keresztül - teljesen fel kell tölteni!

Az Y kábel csatlakoztatva van az adapter fő vezetékéhez. Csatlakoztassa az adapter egyik kábelét az akkumulátor csatlakozójához. Ezután csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzatba az akkumulátor töltéséhez. A szabadon maradt kábel lehetőséget biztosít egy második akkumulátor egyidejű töltésére. A második akkumulátor külön beszerezhető tartozék amely lehetővé teszi a fűtési idő megnövelését.

A kezdeti, legelső töltést követően az akkumulátor feltöltése általában 8 órán belül megtörténik, ez azonban függ az akku mindenkor fűtöttségi állapotától. A töltőadapter védi az akkumulátort és biztosítja annak hosszú élettartamát, valamint túltöltés elleni védelemmel ellátott.

Az Y-kábelen található LED-fény pirosan világít a töltés ideje alatt, majd zöld színnel jelzi a töltés befejezését. Az akkumulátor feltöltését követően húzza ki a csatlakozót és távolítsa el a kábelt az akkumulátorból. Tárolja az akkumulátort az ülőpárna tároló tasakjában, csukott tépőzárral.

Amikor használni szeretné a fűthető ülőpárnát, akkor csatlakoztassa erőteljesen a tasakban található kábelt az akkumulátorhoz. Használat közben is tárolja az akkumulátort csukott tépőzárral a tárolójában.

A fűtést az akkumulátor tároló tasakon található KI/BE kapcsoló kb. 3 másodpercen keresztül történő nyomva tartásával aktiválhatjuk. Ekkor a LED villogni kezd, majd folyamatosan világít, jelezve, hogy az ülőpárna fűtési üzemmódban van.

A LED bekapcsolást követő kezdő fénye jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotát:

- Piros fény jelzi az akkumulátor teljes töltöttségi állapotát
- Sárga fény az akkumulátor félig töltöttségi állapotát jelzi
- Zöld fény jelzi az alacsony akkumulátor töltöttségi állapotát és a használat előtti újratöltés szükségességét.

Bekapcsolást követően a hőfok beállítható a vezérlő gomb ismételt, rövid megnyomásával:

Zöld LED fény: 34°C/ 93°F kb. 4-5 óra fűtési idővel

Sárga LED fény: 39°C/ 102°F kb. 3-4 óra fűtési idővel

Piros LED fény: 44°C/ 111°F max. 2 óra fűtési idővel

Megjegyzések: Vegye figyelembe, hogy az aktuális fűtési időtartam a külső hőmérséklettől is függ!

A lítium-ion akkumulátor csak többszöri töltést és lemerítést követően éri el maximális teljesítményét! Hosszabb fűtési időtartam tartalék akkumulátor beszerzésével érhető el.

A fűthető ülőpárna kikapcsolásához tartsa nyomva a BE/KI kapcsológombot amíg a LED fény ki nem alszik. Mindig húzza ki a csatlakozót az akkumulátorból amikor nem használja a terméket és tartsa az akkut a tároló tasakban.

A 2700 mAh teljesítményű, minőségi lítium-ion polimer akkumulátornak nem árt a rendszeres újratöltés és kb. 500 alkalommal tölthető újra!

Tárolás:

A legjobb teljesítmény megőrzéséhez ne töltse fel teljesen az akkumulátort, amennyiben hosszabb ideig üzemben kívül tartja az ülőpárnát. Töltsön csak 30 percig, majd három hónap elteltével újra 30 percig.

Ismételt használatbavétel előtt töltse fel teljesen az akkumulátort!

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Figyelmeztetések:

Kapcsolja ki a terméket, ha nem használja!

Használaton kívül húzza ki a csatlakozót az akkumulátorból!

Tárolja az üllőpárnát és a töltő adaptert hűvös, tiszta és száraz helyen!

Csak az eredeti töltőt használja az akkumulátorhoz!

Ne tegye tönkre a fűtő szövet részt erőteljes nyújtással, vagy csavarással!

Ne vágjon bele, vagy lyukassa ki a terméket!

A megadott hőmérsékletek mérése közvetlenül a fűtőelemeknél történt.

Ne tisztítsa a terméket száraz-tisztítással!

Ne vasalja ki a terméket!

Mosási utasítások:

Távolítsa el az akkumulátort.

Csukja be az akkumulátor tároló tasakot a tépőzárral.

Csak kézzel mossa a terméket! Használjon enyhe mosószert és bánjon óvatosan a derékelegítővel!

Csak levegőn szárítsa a terméket! Ne tegye fűtőtestre, vagy egyéb meleg felületre!

Az újratöltés előtt hagyja teljesen megszáradni a derékelegítőt!

Hasznos információk:

Hajtsa végre az alábbi tesztet, amennyiben úgy érzi, hogy a termék nem melegít megfelelően:

- Töltse fel teljesen az akkut, majd csatlakoztassa a az üllőpárnához.

- Tartsa lenyomva a kapcsolót kb. 3 másodpercig, amíg a LED fény be nem kapcsol.

- Helyezze a terméket a hűtőszekrénybe 5-10 percre.

- Ellenőrizze a LED fényét, miután kivette az üllőpárnát a hűtőszekrényből.

- Amennyiben a LED világít, úgy a termék fűtés módban van és éreznie kell a melegítést kb. 1 perc elteltével.

A termék megsemmisítése:

Csak az arra kijelölt vállalkozás igénybevételével semmisítse meg a terméket! Környezetünk védelme érdekében se a derékelegítőt, se az akkumulátort ne dobja ki háztartási hulladékkával együtt!

Az elemek és akkumulátorok , illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló rendelkezés értelmében az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

A hibás, vagy használaton kívüli akkumulátorok és töltők nem kerülhetnek a háztartási szeméttel a hulladék kezelőhöz, ezt törvény tiltja. A használaton kívüli, hibás akkumulátorok mérgező anyagokat tartalmazhatnak, melyek a környezetet és az egészséget károsan befolyásolhatják, amennyiben megsemmisítésük illetve tárolásuk helytelenül történik. Emellett fontos, újra feldolgozható alapanyagokat tartalmazhatnak, úgy mint vas, cink, mangán vagy nikkel. Az akkumulátort visszajuttathatja a gyártóhoz, illetve ingyenesen leadhatja kiskereskedelmi és kommunális gyűjtőpontokon.

A keresztsben áthúzott szemetes ikonja jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Emellett az alábbi jelzésekkel találkozhat:

Pb: az akkumulátor ólmot tartalmaz

Cd: az akkumulátor kadmiumot tartalmaz

Hg: az akkumulátor higanyt tartalmaz

Megsemmisítés előtt távolítsa el az akkumulátort védő gyári szövetburkolatot.



Designed in Europe
Made in China

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegetű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Felhasználási területek



RoHS
Compliant
2002/95/EC



European Design
Made in China

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!