

SCALA




Használati utasítás



FIGYELEM!

Soha ne nézzen közvetlenül a napba vagy annak közelébe ezzel a készülékkel – **VAKSÁGOT OKOZHAT!** Gyermeknek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használhatják a készüléket. **FULLADÁS** veszélye miatt minden csomagolóeszközt tartson távol a gyermekektől!

Szemtengely távolság beállítása

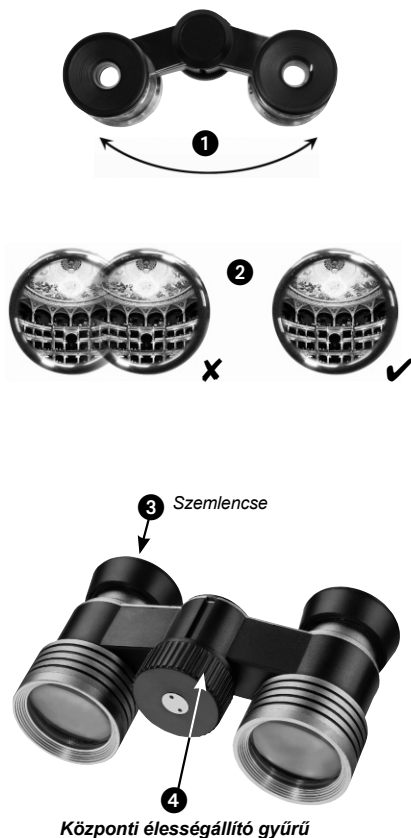

Központi élességállító gyűrű

Tűz- és gyulladásveszély!

Soha ne tegye ki a készüléket – különösen a lencsét – közvetlen napfénynek. A fénysugarak fókuszálása tüzet és/ vagy égési sérüléseket okozhat!

Fizikai sérülés veszély!

Soha ne szedje szét a készüléket. Kérjük, forduljon a forgalmazóhoz, ha bármilyen hibát észlel. A kereskedő felveszi a kapcsolatot szervizközpontunkkal, és szükség esetén intézkedik a készülék javításáról.

Ne tegye ki a készüléket 60°C-ot meghaladó hőmérsékletnek!



ÖTLETEK A TISZTÍTÁSHOZ

A szemlencsét és a frontlencsét csak puha, szőszmentes ruhával, például mikroszálas kendővel tisztítsa. A lencsék megkarcolásának elkerülése érdekében a tisztítókendőt csak gyengéden nyomja rá a felületre.

A makacsabb szennyeződések eltávolításához nedvesítse meg a tisztítókendőt szemüvegtisztító oldattal, és óvatosan törölje le a lencsét.

Óvja a készüléket a portól és a nedvességtől. Használat után, különösen magas páratartalom esetén, hagyja rövid ideig akklimatizálódni a távcsövet, hogy a visszamaradó nedvesség el tudjon párologni tárolás előtt.



DISPOSAL

A csomagolóanyag(oka)t a jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Szükség esetén forduljon a helyi hatósághoz felvilágosításért.

Használati utasítás

Az Ön által vásárolt termék kiváló minőségű optikai eszköz. Kérjük, szánjon egy kis időt új távcsövének megismerésére, hogy teljes mértékben élvezhesse a használatát.

FIGYELEM:

Soha ne nézzen közvetlenül a napba a távcsövön keresztül. A nap ilyen módon történő megfigyelése azonnali és maradandó szemkárosodáshoz vezet, és akár meg is vakulhat. A sérülés gyakran fájdalommentes, ezért a megfigyelő először akkor veszi észre, amikor már túl késő. Ezért kérjük, ne irányítsa a távcsövet sem közvetlenül a nap felé, sem annak közelébe!

1. A szemtengely távolság beállítása

Ez egyénenként változó. Az operaüvegek egy összecukható híddal (1) rendelkeznek, amely a központi tengely körül elforgatható. A szemek közötti távolság helyesen van beállítva, ha a felhasználó egyetlen kör alakú képet lát (2). Ez a beállítás nagyon fontos. Az optimális kép elérése elengedhetetlen.

2. Élességállítás

Forgassa el a központi élességállító gyűrűt (4), amíg a kép tiszta és éles nem lesz. A beállítás során a híd előre vagy hátra mozgatható. (A legkisebb távolság a megfigyelendő objektumtól 5 méter).

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Garancia

A garancia időtartama 10 év, a vásárlás napjától kezdődik. A pénztárbizonylatot kérjük őrizze meg a vásárlás igazolásaként. A jótállási idő alatt meghibásodott készülékek visszaküldhetők ahhoz a kereskedőhöz, ahol a készüléket vásárolták. A megjavított vagy egy új készüléket ezután visszaküldjük Önnek. A jótállási idő lejártá után fellépő meghibásodások esetén a készülék visszaküldhető. A jótállási idő lejártá után szükségessé váló javítások azonban szervizdíjat vonhatnak maguk után.

Fontos:

Ügyeljen arra, hogy a készüléket gondosan az eredeti csomagolásba csomagolva küldje vissza, hogy elkerülje a szállítási sérüléseket. Kérjük, mellékelje a pénztárbizonylatot (vagy annak másolatát). Ez a garancia nem jelenti az Ön törvényes jogainak korlátozását.

Név:.....

Utca:.....

Ir.szám/Város:.....

Telefon:.....

Vásárlás dátuma:.....

Gyári szám.:.....

Aláírás:.....



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2

DE-46414 Rhede

Germany

www.bresser.de · service@bresser.de



Leitz-Hungaria Kft.

1071 Budapest,

Damjanich utca 11-15.

+36 1 485-0517

www.leitz-hungaria.hu

Minden jog fenntartva!

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!